



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
18” ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΤΟΙΧΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟ: FW-45RC




Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτόν τον ανεμιστήρα τοίχου. Αυτό το εγχειρίδιο θα σας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες απαραίτητες για τη σωστή φροντίδα και συντήρηση του νέου σας προϊόντος. Αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες και να εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες του νέου ανεμιστήρα.

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Μοντέλο	Μέγεθος	Τάση (V)	Συχνότητα (Hz)	Ισχύς (W)	Ροή αέρα (m ³ /min)	Θόρυβος (dB)	Χρονοδιακόπτης (ώρες)
FW-45RC	18"	220-240	50	90	53	62	7.5

2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

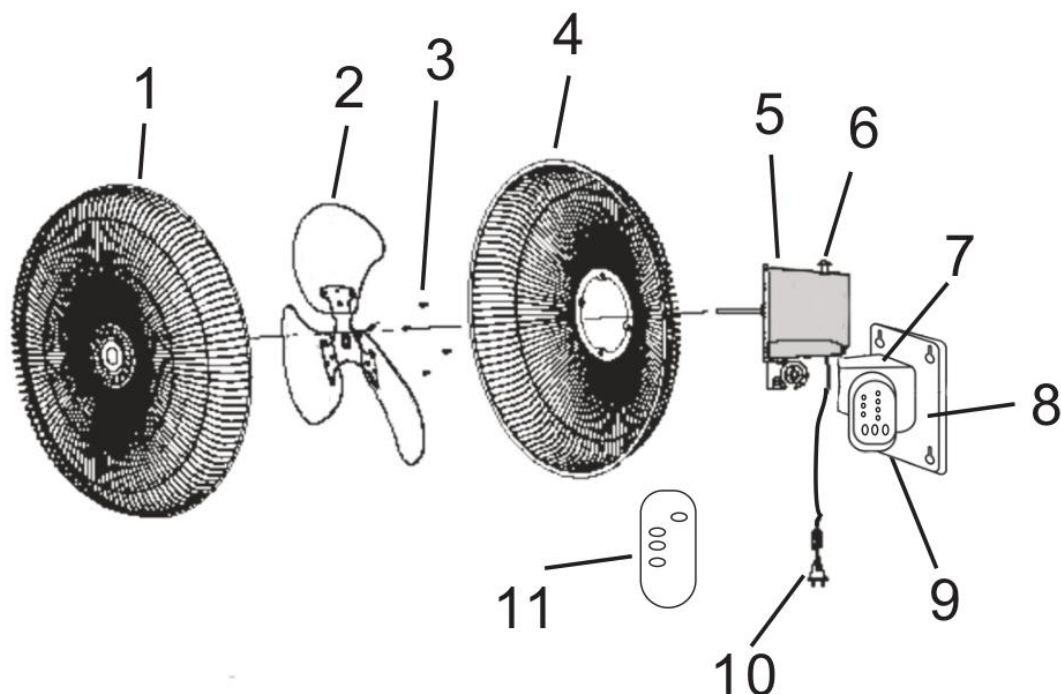

1	Μπροστινή σχάρα	7	Βάση στήριξης μοτέρ
2	Έλικας ανεμιστήρα	8	Μεταλλική βάση τοίχου
3	Βίδες για πίσω σχάρα	9	Πλαίσιο ελέγχου ανεμιστήρα
4	Πίσω σχάρα	10	Καλώδιο τροφοδοσίας
5	Μοτέρ	11	Τηλεχειριστήριο
6	Button περιστροφής		

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:

- 1) Σφίξτε την πίσω σχάρα με 4 βίδες (3) στο μοτέρ.
- 2) Σφίξτε τον έλικα με τον άξονα του μοτέρ.
- 3) Τοποθετήστε την μπροστινή σχάρα.

4) Τοποθετήστε το μεταλλικό στήριγμα με το μοτέρ.

4.ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- 1) Για περιστροφή πατήστε το button περιστροφής (6)
- 2) Επιλογή ταχύτητας: Πατήστε το κουμπί "SPEED/ON" και "OFF" στο πλαίσιο ελέγχου ή πατήστε το κουμπί "SPEED/ON" και "OFF" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ταχύτητα (Hi--Med--Low--Off)
- 3) Έλεγχος χρονοδιακόπτη: Πατήστε το κουμπί "TIMER" στο πλαίσιο ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε χρόνο από (0,5--1--2--4h).
- 4)Επιλογή τρόπου λειτουργίας: Πατήστε το κουμπί "MODE" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας αυτού που θέλετε και η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία στο πλαίσιο ελέγχου θα ανάψει.

Λειτουργίες Ανεμιστήρα

SLP: Λειτουργία ύπνου

NAT: Λειτουργία φυσικού ανέμου

NOR: Κανονική λειτουργία

5.ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Για να φροντίσετε με ασφάλεια τον ανεμιστήρα σας, θυμηθείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

- 1) Πάντα να βγάζετε το φις από την πρίζα και να αφήνετε τον ανεμιστήρα να σταματήσει τελείως πριν καθαρίσετε τον ανεμιστήρα.
- 2) Μην αφήνετε νερό να στάζει ή να εισχωρεί στο περίβλημα του ανεμιστήρα.
- 3) Χρησιμοποιείτε πάντα ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με ήπιο διάλυμα σαπουνιού.
- 4) Μη χρησιμοποιείτε κανένα από τα ακόλουθα μέσα ως καθαριστικό: Βενζίνη, Διαλυτικά ή Βενζόλιο.
- 5) Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αμφιβολίας, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τον ανεμιστήρα, μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Καθαρίστε τη σχάρα του ανεμιστήρα, το περίβλημα και τη βάση με ένα μαλακό υγρό πανί. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα περύγια του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί γύρω από την περιοχή του περιβλήματος του κινητήρα. Μην αφήνετε το μοτέρ ή τα άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα να εκτεθούν σε νερό.

7. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Όταν αποθηκεύετε τον ανεμιστήρα σας, είναι σημαντικό να τον διατηρείτε σε ασφαλή ξηρό μέρος. Είναι σημαντικό να προστατεύετε την κεφαλή του ανεμιστήρα από οποιαδήποτε σκόνη. Συνιστούμε τη χρήση του κουτιού που είναι συσκευασμένος ο ανεμιστήρας για την αποθήκευση του.

	Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
	Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανής βλάβης στο περιβάλλον, ή στην ανθρώπινη υγεία από την ελεγχόμενη διάθεση των απορριμμάτων και την ανακύκλωσή τους υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.