



Βιομηχανικός Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης

FA-750M

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής.




Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον βιομηχανικό ανεμιστήρα υδρονέφωσης μας. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης θα σας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σωστή φροντίδα και συντήρηση του νέου σας προϊόντος. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε διεξοδικά τις οδηγίες και να εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργικές πτυχές του νέου σας ανεμιστήρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΟ	Μεγεθος (Inch)	Ταση (V)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz)	ΙΣΧΥ (W)	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ
FA-750M	30	220	50	290	40L

Ηλεκτρικό Διάγραμμα Καλωδίωσης

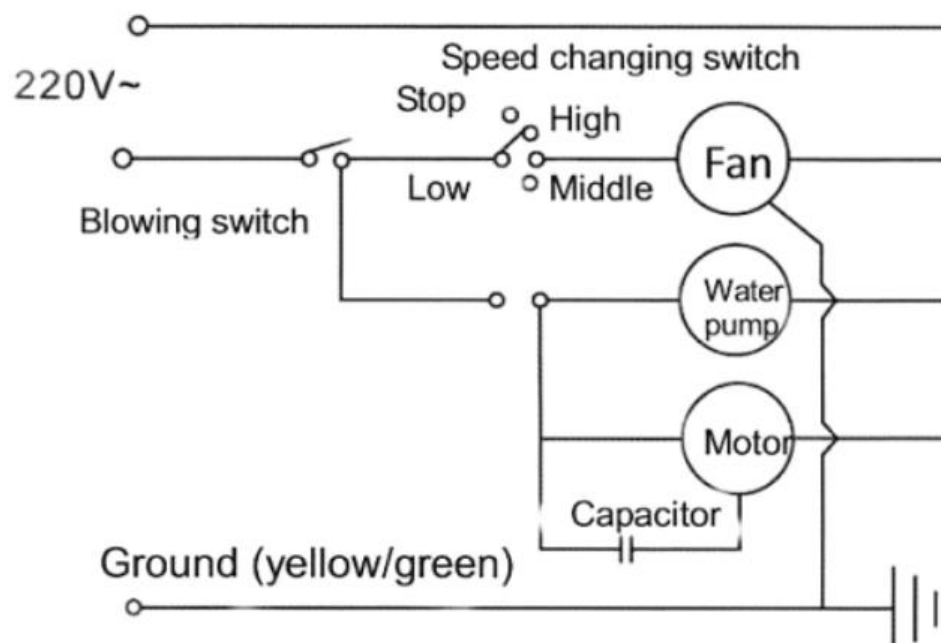


Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θα πρέπει να προσέξετε ότι η τάση τροφοδοσίας πρέπει να ταιριάζει με την τάση ονομαστικής τιμής που αναγράφεται στην ετικέτα. (Επιτρεπόμενες αποκλίσεις της τάσης $\pm 5\%$)
2. Πριν από τη λειτουργία του ανεμιστήρα, ελέγξτε αν τα πτερύγια του ανεμιστήρα και η σχάρα κάλυψης έχουν τοποθετηθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το πτερύγιο του ανεμιστήρα δεν αγγίζει τη σχάρα και ότι τα κλιπς στερεώνουν καλά τη σχάρα.
3. Μην μετακινείτε τον ανεμιστήρα όταν είναι ενεργοποιημένος. Μπορείτε να τον μετακινήσετε όταν είναι απενεργοποιημένος και το πτερύγιο του ανεμιστήρα σταματήσει να περιστρέφεται.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σκονισμένο και ατμοσφαιρικό αέρα.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο με θερμοκρασία 40°C ή υψηλότερη.
6. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια.
7. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
8. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.
9. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος πριν από τη συντήρηση.
10. Ο ανεμιστήρας διαθέτει έλεγχο περιστροφής, μπορεί να περιστραφη αριστερά και δεξιά εντός 90°. Μην παρεμποδίζετε την περιστροφή του όταν λειτουργεί, διαφορετικά θα προκληθεί βλάβη στα μηχανικά γρανάζια.
11. Ο ανεμιστήρας βάσης πρέπει να τοποθετείται σε σταθερό και ομοιόμορφο έδαφος.

Εγκατάσταση του Ανεμιστήρα




Τοποθετήστε το βραχίονα της δεξαμενής νερού, τους τροχούς και τον σωλήνα της βάσης.

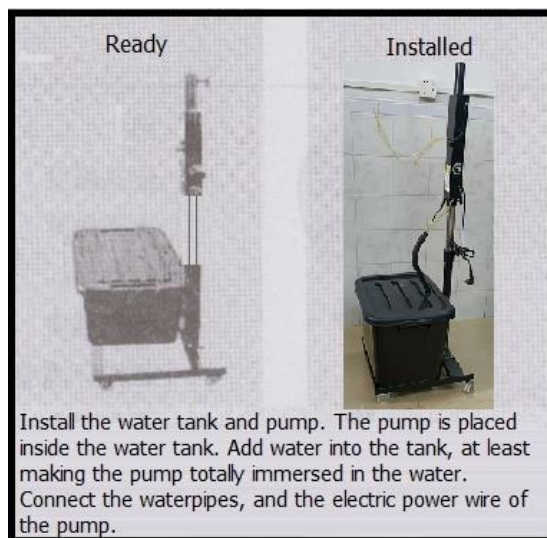


Εγκαταστήστε τη δεξαμενή νερού και την αντλία. Η αντλία τοποθετείται μέσα στη δεξαμενή νερού. Προσθέστε νερό στη δεξαμενή, ώστε η αντλία να είναι τουλάχιστον εντελώς βυθισμένη στο νερό. Συνδέστε τους


σωλήνες νερού και το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας της αντλίας.

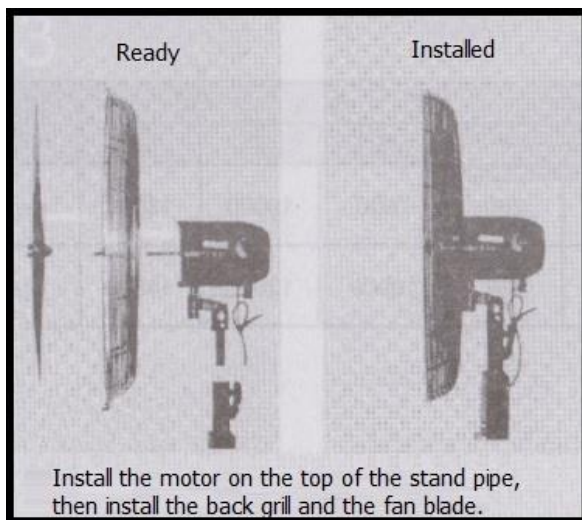

Τοποθετήστε το μοτέρ στην κορυφή του σωλήνα της βάσης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την πίσω σχάρα και το πτερύγιο του ανεμιστήρα.

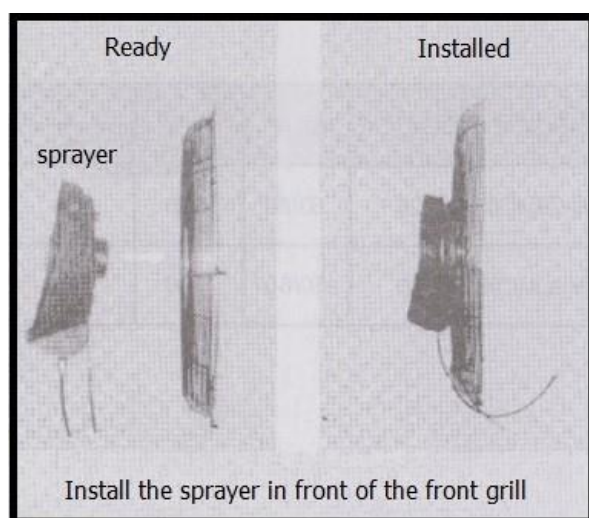

Τοποθετήστε τον ψεκαστήρα μπροστά από την μπροστινή γρίλια

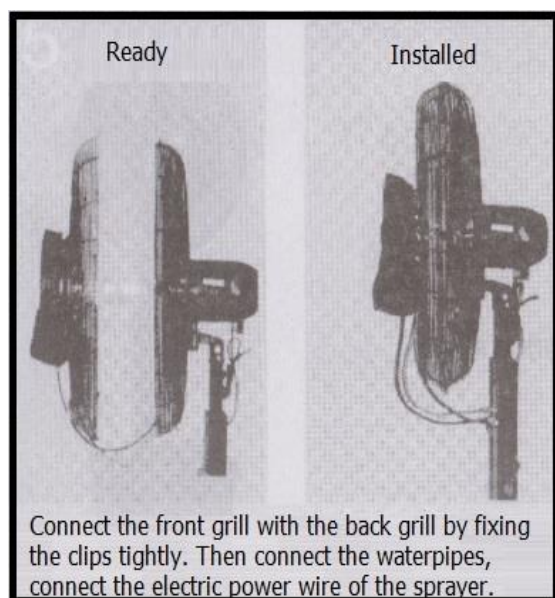

Συνδέστε την μπροστινή γρίλια με την πίσω γρίλια στερεώνοντας σφιχτά τα κλιπ. Στη συνέχεια, συνδέστε τους σωλήνες νερού και συνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας του ψεκαστήρα.

Ο Ανεμιστήρας Συναρμολογήθηκε