




Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρικό Σκουπάκι Μοντέλο: HU-638

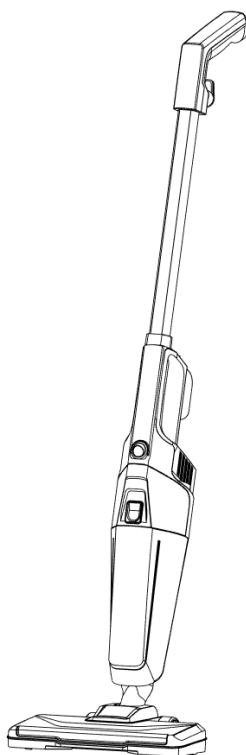

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Κατά τη χρήση της συσκευής θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν την χρησιμοποιήσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:


- Χρησιμοποιείτε το σύστημα μόνο για την προβλεπόμενη χρήση του.
- Για την προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος σε νερό ή άλλα υγρά.
- Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα-αντίθετα, πιάστε το φισ και τραβήξτε το για να το αποσυνδέσετε.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
- Μην περνάτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φισ ή αν η συσκευή ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του συστήματος έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε την συσκευή.
- Επιστρέψτε τη συσκευή για εξέταση και επισκευή.
- Η εσφαλμένη επανασυναρμολόγηση ή επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων κατά τη χρήση της συσκευής.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη για κάθε συσκευή που χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένο.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από το άνοιγμα και τα κινούμενα μέρη.
- Μην χρησιμοποιείτε για να μαζέψετε εύφλεκτα ή καυστικά υγρά, όπως βενζίνη, και μη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν τέτοια υγρά.
- Μην μαζεύετε με την συσκευή οτιδήποτε, όταν αυτό καίγεται ή καπνίζει, όπως τσιγάρα, σπέρτα ή καυτές στάχτες.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε σε σκάλες.

- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σκουπάκι χωρίς να είναι τοποθετημένο το φίλτρο της θήκης σκόνης.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες χρήσης που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην αφήνετε την συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα όταν δεν την προσέχετε. Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τη συντήρηση.
- Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά, κατοικίδια ή φυτά.
- Χρησιμοποιήστε το μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή αξεσουάρ.
- Μην τραβάτε το καλώδιο, μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χειρολαβή, μην κλείνετε μια πόρτα πάνω στο καλώδιο και μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Μην περνάτε την συσκευή πάνω από το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Απενεργοποιήστε όλα τα κουμπιά ελέγχου κατά περίπτωση πριν αποσυνδέσετε το φιν από την πρίζα.
- Μην αποσυνδέετε την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Για να αποσυνδέσετε την πρίζα, πιάστε το φιν και όχι το καλώδιο.
- Μη χειρίζεστε το φιν ή την ηλεκτρική σκούπα με βρεγμένα χέρια ή μη λειτουργείτε χωρίς παπούτσια.
- Μην βάζετε αντικείμενα μέσα στα ανοίγματα. Μην χρησιμοποιείτε με φραγμένο οποιοδήποτε άνοιγμα. Διατηρήστε την απαλλαγμένη από σκόνη, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μειώσει την παροχή αέρα.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σας σε εσωτερικό χώρο, σε δροσερό και ξηρό μέρος.
- Διατηρείτε το χώρο που καθαρίζεται καλά φωτισμένο.
- Μην βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Κρατήστε το άκρο του σωλήνα, τα ραβδιά και άλλα ανοίγματα μακριά από το πρόσωπο και το σώμα σας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε στεγνές επιφάνειες.
- Η χρήση ακατάλληλης τάσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα και πιθανό τραυματισμό του χρήστη. Η σωστή τάση αναγράφεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών.


- Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με διπλή μόνωση. Χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Ανατρέξτε στις οδηγίες για τη συντήρηση συσκευών με διπλή μόνωση.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά υπό την είσοδο τροφοδοσίας 50Hz ή 60Hz, δεν χρειάζεται να γίνει καμία προσαρμογή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομο με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Σωστή απόσυρση αυτού του προϊόντος	
	Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν το προϊόν αυτό για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Μάθε το Ηλεκτρικό Σκουπάκι

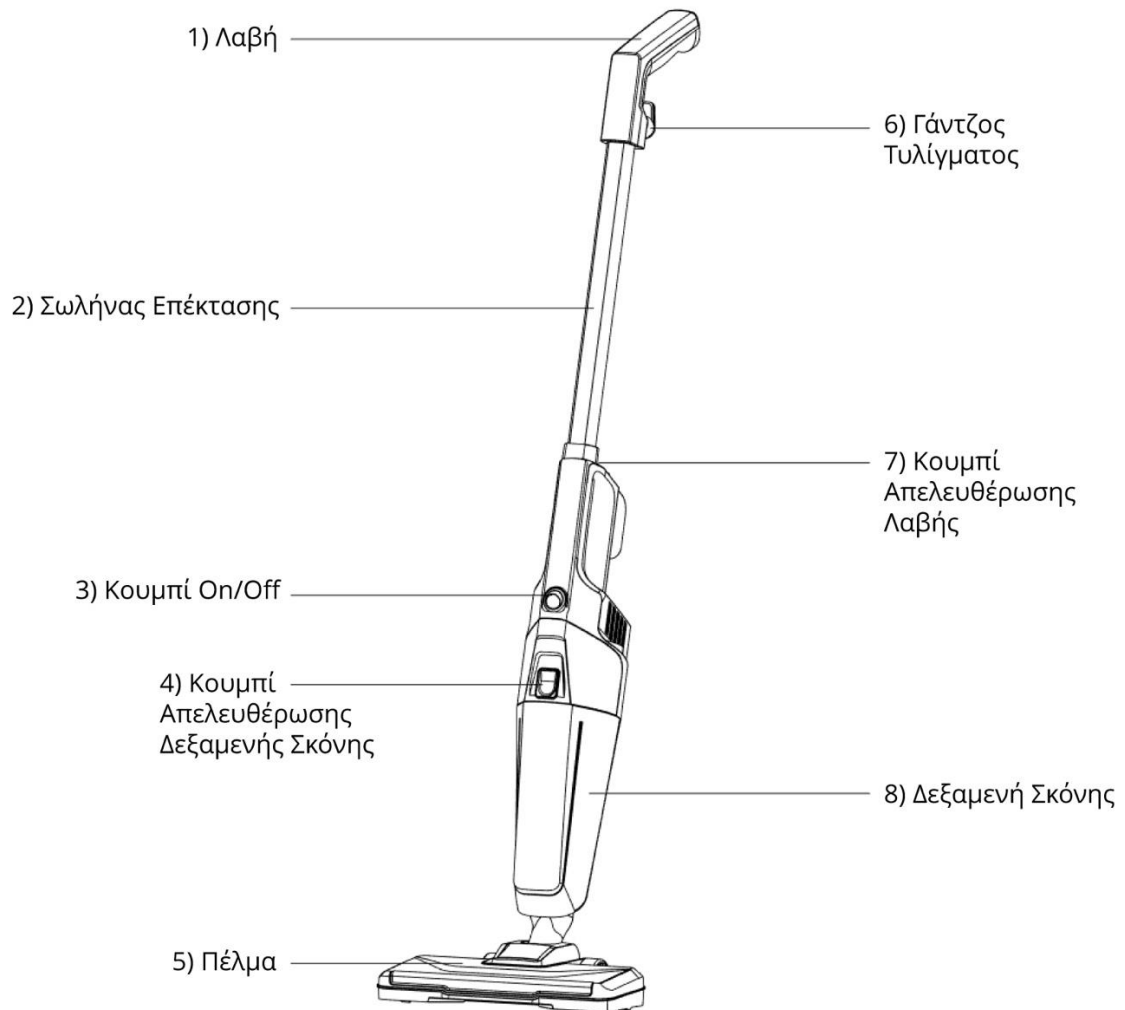

Φίλτρο HEPA

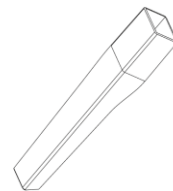


Εξάρτημα Χαραμάδων

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Μοντέλο	HU-638		
Τάση	220-240 V~	Συχνότητα	50/60 Hz
Ισχύς	800 W	Επίπεδο Θορύβου	≤79 dB
Βάρος Προϊόντος	1.6 kg	Χωρητικότητα Δοχείου Σκόνης	1.2 L
Αναρρόφηση	≥18 kPa		


Εγκατάσταση Και Χρήση

Χρήση Σκούπας:

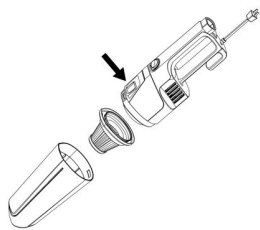


Ελέγξτε πριν από τη χρήση

Πριν από τη χρήση, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης, ανοίξτε τη δεξαμενή σκόνης, επιβεβαιώστε ότι η HEPA είναι εγκατεστημένη στο εσωτερικό της και στη συνέχεια βάλτε τη δεξαμενή σκόνης πίσω.

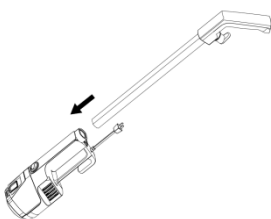


Εγκατάσταση λαβής

Ευθυγραμμίστε τον μεταλλικό σωλήνα με την οπή στη μέση της λαβής και περάστε τον.

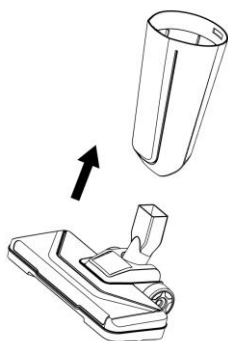


Εγκατάσταση πέλματος

Εισάγετε τη βούρτσα με δύναμη στην είσοδο αναρρόφησης της δεξαμενής σκόνης και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σταθερή.

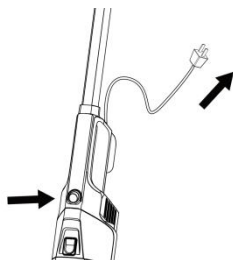

Ενεργοποίηση


Τοποθετήστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα, θέστε το διακόπτη τροφοδοσίας του σώματος στη θέση "1" (ON), τότε η ηλεκτρική σκούπα αρχίζει να λειτουργεί.

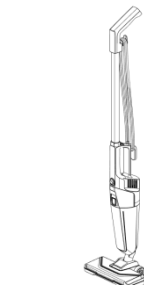

Α π ο θ ή κευση

Αποσυνδέστε το ρεύμα από την πρίζα, βάλτε τον διακόπτη τροφοδοσίας στο "0" (OFF), η ηλεκτρική σκούπα σταματά να λειτουργεί. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τα δύο άγκιστρα καλωδίου και τοποθετήστε το στο χώρο αποθήκευσης.


Χρήση Σκούπας Χειρός:

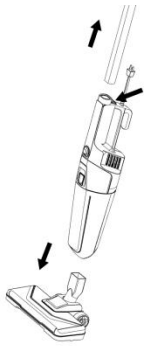

Αποσυναρμολόγηση


Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του μεταλλικού σωλήνα και αφαιρέστε τον μεταλλικό σωλήνα.

Αφαιρέστε το πέλμα.

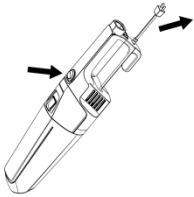

Ενεργοποίηση

Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα, θέστε το διακόπτη λειτουργίας του σώματος στη θέση "1" (ON), οπότε η ηλεκτρική σκούπα αρχίζει να λειτουργεί.

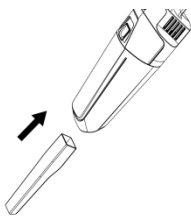


Εγκαταστήστε το εξάρτημα χαραμάδων

Καθαρίζοντας το κενό και άλλα μέρη, παρακαλούμε εισάγετε το εξάρτημα χαραμάδων στην είσοδο αναρρόφησης.

Προσοχή: Το άνοιγμα της οπής αναρρόφησης πρέπει να είναι ανοιχτό και να μην εμποδίζεται ανά πάσα στιγμή. Διαφορετικά, ο κινητήρας θα υπερθερμανθεί και θα μπορούσε να υποστεί ζημιά.

Καθαρισμός & Αλλαγή του Φίλτρου Δοχείου

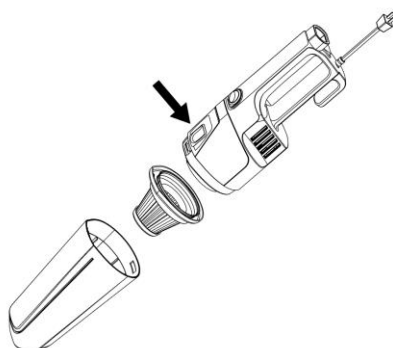

Αλλαγή και καθαρισμός του φίλτρου της θήκης σκόνης

Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση, αδειάζετε το δοχείο σκόνης και καθαρίζετε το φίλτρο του δοχείου σκόνης μετά από κάθε χρήση.

1. Για να αφαιρέσετε το δοχείο σκόνης, πιέστε προς τα κάτω το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου σκόνης και διαχωρίστε το δοχείο σκόνης από την κύρια μονάδα.
2. Τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο του δοχείου σκόνης.
3. Αδειάστε τη σκόνη από το δοχείο σκόνης.
4. Ξεπλύνετε το φίλτρο δοχείου σκόνης με κρύο νερό και στη συνέχεια, αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα για 24 ώρες πριν το επανατοποθετήσετε στο δοχείο σκόνης.

Σημαντική Σημείωση:

1. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πλυντήριο ρούχων για να καθαρίσετε το κύπελλο σκόνης.
2. Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα μαλλιών για να το στεγνώσετε. ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΪΕΡΑ.
3. Τοποθετήστε το φίλτρο δοχείου σκόνης προσεκτικά μέσα στη θήκη του δοχείου σκόνης. ΠΟΤΕ μην λειτουργείτε τη σκούπα χωρίς το φίλτρο του δοχείου σκόνης στη θέση του.
4. Προσαρμόστε το δοχείο σκόνης στο κύριο σώμα της μονάδας.

Σημείωση: Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου κυπέλου σκόνης κάθε τρεις (3) μήνες (ανάλογα με τη χρήση) για να διασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση της μονάδας.

Ανίχνευση Προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, ελέγξτε τα εξής:

Πρόβλημα	Πιθανώς λόγος	Συμβουλή
Ο κινητήρας δεν ξεκινάει	-Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα. -Η πρίζα έχει υποστεί ζημιά. -Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	-Συνδέστε τη συσκευή καλά. -Ελέγξτε την πρίζα. -Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Η ισχύς αναρρόφησης είναι ασθενής	-Η μονάδα έχει φράξει -Το φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση	-Καθαρίστε το φράξιμο. -Αντικαταστήστε το φίλτρο.

Εγγύηση:

Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση για περίοδο δύο έτων από την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα επανορθώσουμε δωρεάν όλα τα ελαττώματα, τα οποία μπορούν αποδεδειγμένα να αποδοθούν σε υλικά ή κατασκευαστικά ελαττώματα, με επισκευή ή ανταλλαγή.

Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο εάν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, ή δεν έχει υποστεί ζημιά λόγω κακής χρήσης.