


Φριτέζα αέρος

Οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας

Μοντέλο αριθ.: TTAF - 760AZTT

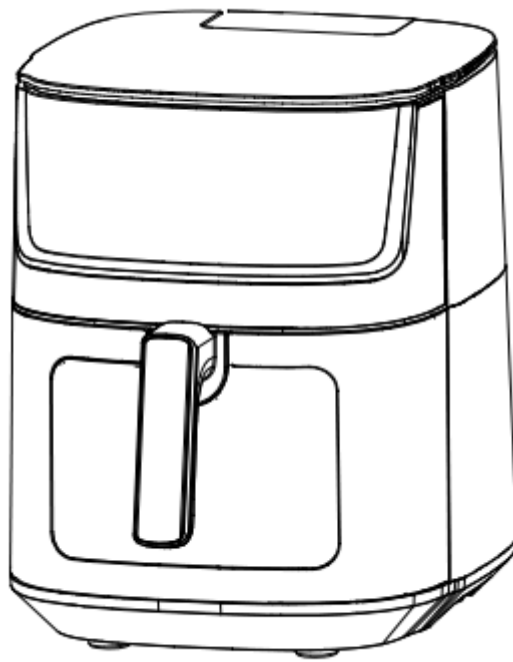

**ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και αποθηκεύστε την για μελλοντική αναφορά.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση για εφαρμογές όπως:

- χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας·
- αγροικίες·
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου.
- περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να ακολουθούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες.
3. Για προστασία από ηλεκτροπληξία μην βυθίζετε το καλώδιο, τα βύσματα ή τη βάση σε νερό ή άλλο υγρό.
4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η ηλεκτρική συσκευή περιέχει λειτουργία θέρμανσης. Οι επιφάνειες, επίσης διαφορετικές από τις λειτουργικές επιφάνειες, μπορούν να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες. Δεδομένου ότι οι θερμοκρασίες γίνονται διαφορετικά αντιληπτές από διαφορετικά άτομα, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται με ΠΡΟΣΟΧΗ. Ο εξοπλισμός πρέπει να αγγίζεται μόνο στις προβλεπόμενες λαβές, στις άλλες επιφάνειες πρέπει να αγγίζεται μόνο με θερμική προστασία όπως γάντια ή παρόμοια. Για τις επιφάνειες εκτός από τις προβλεπόμενες λαβές, πρέπει να περάσει επαρκής χρόνο πριν τις αγγίξετε.
5. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
6. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.
8. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, το οποίο μπορεί να έρθει σε επαφή με ζεστή επιφάνεια.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυστήρα θερμού αερίου ή ηλεκτρικό καυστήρα ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
11. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση συσκευής που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά.
12. Πάντα συνδέστε πρώτα το βύσμα στη συσκευή και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα. Για να αποσυνδεθείτε, απενεργοποιήστε οποιοδήποτε χειριστήριο και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την προβλεπόμενη χρήση.
14. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται.
15. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

16. Οι συσκευές δεν προορίζονται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η φριτέζα ζεστού αέρα παρέχει έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο προετοιμασίας των αγαπημένων σας γευμάτων. Χρησιμοποιώντας ζεστή ταχεία κυκλοφορία αέρα και κορυφαία σχάρα, είναι σε θέση να κάνει πολλά πιάτα. Το καλύτερο χαρακτηριστικό της φριτέζας ζεστού αέρα είναι ότι θερμαίνει τα τρόφιμα προς όλες τις κατευθύνσεις και τα περισσότερα συστατικά δεν χρειάζονται λάδι για να παρασκευαστούν.

Η λειτουργία ψεκασμού νερού στο φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, γίνεται για να διατηρείται πιο ζουμερό το φαγητό. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως για το μαγείρεμα θαλασσινών, λαχανικών, κοτόπουλο, που μπορεί να στεγνώσουν ή ακόμα και να καούν σε κανονική λειτουργία φριτέζας αέρα.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε εμφιαλωμένο νερό για το μαγείρεμα ή/και νερό βρύσης, ανάλογα με την σκληρότητα του νερού μιας περιοχής.

Σημείωση: Γεμίστε την δεξαμενή νερού πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψεκασμού νερού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

-----Τάση: 220-240V~50Hz

-----Ισχύς: 1800 Watts

-----Χωρητικότητα με σχάρα: 8 λίτρα

-----Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 80°C-200° C

-----Χρονοδιακόπτης (0-60 λεπτά)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Εικ.1)

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Πίνακας ελέγχου αφής | 2. Σχάρα |
| 3. Χειρολαβή κάδου | 4. Πρόσοψη κάδου |
| 5. Σώμα συσκευής | 6. Κάδος |
| 7. Έξοδος αέρα | 8. Κύριο καλώδιο (Electrical cord) |
| 9. Δεξαμενή νερού | |

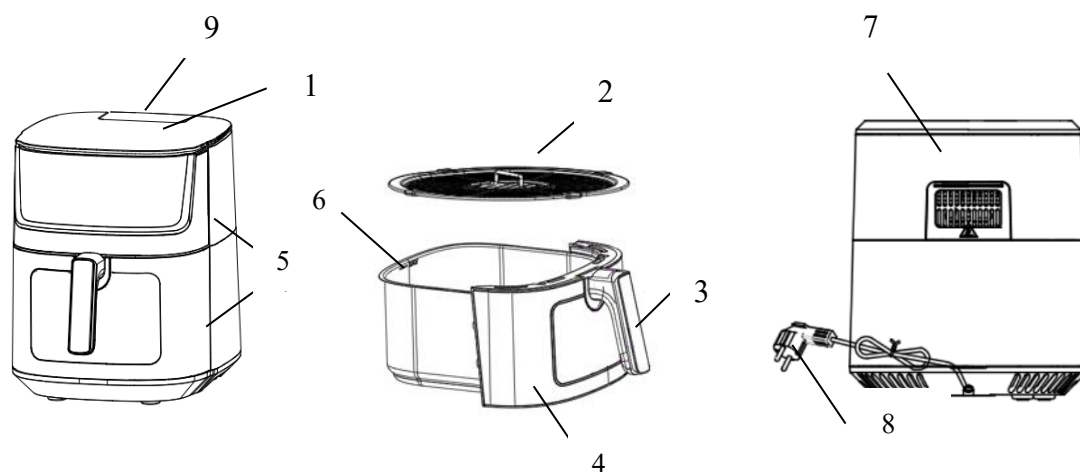


Fig.1



Fig.2

Σημαντικό

Κίνδυνος

-Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται.

-Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

-Ποτέ μην βυθίζετε το περίβλημα, το οποίο περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα και τα θερμαντικά στοιχεία, σε νερό και μην το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.

-Μην αφήνετε νερό ή άλλο υγρό να εισέλθει στη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.

-Βάζετε πάντα τα υλικά που πρόκειται να τηγανιστούν στο κάδο, για να μην έρθει σε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία.

-Μην καλύπτετε την είσοδο αέρα και τα εξωτερικά ανοίγματα αέρα ενώ η συσκευή λειτουργεί.

-Μην γεμίζετε τον κάδο με λάδι, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

-Μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό της συσκευής ενώ λειτουργεί.

Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν λειτουργεί η συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΗΣΗ

- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή ταιριάζει με την τοπική τάση δικτύου.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει ζημιά στο βύσμα, στο καλώδιο δικτύου ή σε άλλα μέρη.

- Μην πηγαίνετε σε κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο για να αντικαταστήσετε ή να διορθώσετε το κατεστραμμένο κύριο καλώδιο.

- Κρατήστε το καλώδιο δικτύου μακριά από θερμές επιφάνειες.

- Μην συνδέετε τη συσκευή και μην χειρίζεστε τον πίνακα ελέγχου με βρεγμένα χέρια.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τοίχο ή σε άλλες συσκευές. Αφήστε τουλάχιστον 10cm ελεύθερο χώρο στο πίσω μέρος και στα πλάγια και 10cm ελεύθερο χώρο πάνω από τη συσκευή.

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.

- Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος με ζεστό αέρα, ο ζεστός ατμός απελευθερώνεται μέσω των ανοιγμάτων εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και από τα ανοίγματα εξόδου αέρα.

- Επίσης, προσέξτε τον ζεστό ατμό και τον αέρα όταν αφαιρείτε το δοχείο από τη συσκευή.
- Τυχόν προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση (Εικ.2)
 - Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή εάν δείτε σκούρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει η εκπομπή καπνού πριν αφαιρέσετε το δοχείο από τη συσκευή.

Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τοποθετείται σε οριζόντια, ομοιόμορφη και σταθερή επιφάνεια.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για ασφαλή χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού, αγροκτήματα, μοτέλ και άλλα μη οικιστικά περιβάλλοντα. Ούτε προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, bed and breakfast και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα.
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ακατάλληλα ή για επαγγελματικούς ή ημιεπαγγελματικούς σκοπούς ή δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειρίδιου χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και ενδέχεται να αρνηθούμε οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή ενώ δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Η συσκευή χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να κρυώσει η λαβή, για καθαρισμό με ασφάλεια.

Πριν από την πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα ή ετικέτες από τη συσκευή.
3. Καθαρίστε σχολαστικά τον κάδο και τη σχάρα με ζεστό νερό, λίγο υγρό πλύσης και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.
4. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.

Αυτή είναι μια φριτέζα χωρίς λάδι που λειτουργεί με ζεστό αέρα. Μην γεμίζετε τον κάδο με λάδι ή λίπος τηγανίσματος απευθείας.

Σημείωση: Όταν η φριτέζα σας θερμαίνεται για πρώτη φορά, μπορεί να εκπέμπει ελαφρύ καπνό ή οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό με πολλές συσκευές θέρμανσης. Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

Προετοιμασία για χρήση

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και ομοιόμορφη επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μη ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

- 2 Τοποθετήστε τη σχάρα στον κάδο.

Μην γεμίζετε τον κάδο με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή, η ροή του αέρα θα διαταραχθεί και θα επηρεάσει το αποτέλεσμα τηγανίσματος ζεστού αέρα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το Air Fryer μπορεί να προετοιμάσει μια μεγάλη γκάμα φαγητών.

Τηγάνισμα με ζεστό αέρα

1. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου σε γειωμένη πρίζα.
2. Τραβήξτε προσεκτικά το κάδο και τοποθετήστε μέσα του την σχάρα.
3. Βάζουμε τα υλικά στο κάδο.
4. Σύρετε το κάδο πίσω στη φριτέζα ζεστού αέρα.

Σημειώνοντας να ευθυγραμμιστεί προσεκτικά με τους οδηγούς στο σώμα της φριτέζας.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον κάδο χωρίς τη σχάρα.

Προσοχή: Μην αγγίζετε τον κάδο κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, καθώς ζεσταίνεται πολύ. Κρατήστε πάντα τον κάδο από τη λαβή.

5. Προσδιορίστε τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας για τα συστατικά (βλ. παράγραφο «Ρυθμίσεις» σε αυτό το κεφάλαιο).

6. Ορισμένα συστατικά απαιτούν ανακίνηση στα μισά του χρόνου προετοιμασίας (βλ. παράγραφο «Ρυθμίσεις» σε αυτό το κεφάλαιο). Για να ανακινήσετε τα συστατικά, τραβήξτε τον κάδο έξω από τη συσκευή από τη λαβή και ανακινήστε το. Στη συνέχεια, σύρετε τον κάδο πίσω στη φριτέζα.

Συμβουλή: Εάν ρυθμίσετε το χρονόμετρο στο μισό του χρόνου προετοιμασίας, θα ακούσετε τον βομβητή χρονοδιακόπτη όταν πρέπει να ανακινήσετε τα συστατικά. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το χρονόμετρο στον υπόλοιπο χρόνο προετοιμασίας μετά την ανακίνηση.

7. Όταν ακούσετε τον χρονοδιακόπτη, ο οποίος υποδεικνύει ότι έχει παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος προετοιμασίας, τραβήξτε τον κάδο έξω από τη συσκευή.

Συμβουλή: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ή το χρόνο ανάλογα με το γούστο σας κατά τη χρήση. Οι ρυθμίσεις σας θα διατηρηθούν για περίπου ένα λεπτό αφού τραβήξετε τον κάδο έξω από το σώμα.

8. Ελέγξτε αν τα υλικά είναι έτοιμα ή όχι.

Εάν τα συστατικά δεν είναι ακόμα έτοιμα, απλώς σύρετε τον κάδο πίσω στη συσκευή και ρυθμίστε το χρονόμετρο σε μερικά επιπλέον λεπτά.

9. Για να αφαιρέσετε υλικά (π.χ. πατάτες), τραβήξτε τον κάδο από τη φριτέζα ζεστού αέρα και τοποθετήστε την σε οριζόντια θέση.

Μην γυρίζετε τον κάδο ανάποδα με τη σχάρα ακόμα προσαρτημένη σε αυτόν, καθώς τυχόν περίσσεια λαδιού που έχει μαζευτεί στον πάτο του κάδου θα διαρρεύσει πάνω στα υλικά.

Ο κάδος και τα υλικά είναι ζεστά, ο ατμός μπορεί να διαφύγει από τον κάδο ανάλογα με τον τύπο των συστατικών που βρίσκονται στην αεροφριτέζα.

10. Αδειάστε το κάδο σε ένα μπολ ή σε ένα πιάτο.

11. Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, η φριτέζα ζεστού αέρα είναι αμέσως έτοιμη για την προετοιμασία μιας άλλης παρτίδας φαγητού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ



Οδηγίες Λειτουργίας:

1. Συνδέστε την συσκευή στην πρίζα, εγκαταστήστε το συγκρότημα κάδος-σχάρα. Πατήστε το

πλήκτρο  , για να ανάψουν όλες οι ενδείξεις. Πατήστε το κουμπί 

έναρξης/παύσης και στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζονται αυτές οι ενδείξεις  ,

 Πατήστε το κουμπί έναρξης/παύσης  για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

2. Θερμοκρασία και χρόνος: Εμφανίζει εικονίδια για την προσθήκη και αφαίρεση

θερμοκρασίας και χρόνου.  ,  Θερμοκρασία συν και πλην πλήκτρο: η θερμοκρασία αυξάνεται ή μειώνεται σε μονάδες 5 ° C, η μέγιστη θερμοκρασία ρυθμίζεται στους 200 ° C, η ελάχιστη θερμοκρασία είναι 80 ° C και με μακρά πίεση του πλήκτρου της θερμοκρασίας

μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται συνεχώς.  ,  Πλήκτρο χρόνου συν ή πλην: ο χρόνος αυξάνεται ή μειώνεται σε μονάδες του 1 λεπτού, ο μέγιστος χρόνος είναι 60 λεπτά, ο

ελάχιστος χρόνος ρύθμισης είναι το 1 λεπτό και με το παρατεταμένο πάτημα μπορεί συνεχώς να αυξάνεται ή να μειώνεται ο χρόνος.

3. Πατώντας το πλήκτρο  μπορεί να γίνει η επιλογή ενός από τα 10 προγράμματα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή κάθε φορά που πατάμε αυτό το πλήκτρο προχωράει στο επόμενο πρόγραμμα από τα 10 προεπιλεγμένα.

4.  Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης: πατήστε το πλήκτρο για να εισέλθετε στην κατάσταση ρύθμισης (εάν δεν υπάρχει λειτουργία εντός 5 λεπτών, επιστρέφει απευθείας στην κατάσταση αναμονής). Μεγάλο κουμπί  η οθόνη αναβοσβήνει 3 φορές και γίνεται τερματισμός λειτουργίας εντός 2 δευτερολέπτων.

5.  Κουμπί Έναρξης/παύσης: Πατήστε Έναρξη ή Παύση του προγράμματος που έχει ρυθμιστεί.

6.  Χρονοδιακόπτης: Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη, εισαγάγετε τη ρύθμιση χρόνου λειτουργίας (ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 1 ώρα), πατήστε το  πλήκτρο για να προσαρμόσετε τον χρόνο λειτουργίας (ο χρόνος προσαρμογής αυξάνεται ή μειώνεται σε μονάδες 30 λεπτών, ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να οριστεί είναι 12 ώρες, ο ελάχιστος χρόνος ρύθμισης είναι 1 ώρα, το  παρατεταμένο πάτημα μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται συνεχώς), Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη/Παύσης  για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση του χρονοδιακόπτη.

7. Πατώντας το πλήκτρο ψεκασμού νερού  , αυτόματα ψεκάζουμε με νερό το φαγητό. Πατήστε το πλήκτρο  όταν είναι σε λειτουργία η φριτέζα αέρος και θα ψεκάσει νερό ανά πάσα στιγμή. Το δοχείο νερού βρίσκεται στο πάνω μέρος της φριτέζας, η χωρητικότητά του είναι 100ml και είναι αποσπώμενο. Κάθε φορά που πατάμε το πλήκτρο  ψεκάζει στον κάδο νερό για 5 δευτερόλεπτα.

8.  Κουμπί φωτός αεροφρυτέζας: Αγγίξτε το κουμπί φωτός της αεροφρυτέζας, το κουμπί φωτός κάθε φορά που το πατάμε ανάβει το φως στο κάδο για 60 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.
9. Όταν η συσκευή είναι ενεργή, εάν βγάλετε από τη φριτέζα τον κάδο η λειτουργία της σταματά. Τοποθετήστε ξανά τον κάδο στο σώμα, θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόματα μετά από 2 δευτερόλεπτα.
10. Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η οθόνη LED αναβοσβήνει συνεχώς για να δείξει το τέλος, ο βομβητής κουδουνίζει 3 φορές, ο ανεμιστήρας της συσκευής συνεχίζει να λειτουργεί. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, ο βομβητής χτυπά ξανά 3 φορές και το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο.

Λειτουργία	Εικόνα	Ελάχιστη-μέγιστη ποσότητα (g)	Χρόνος (min)	Θερμοκρασία (°C)	Ανακίνηση	Επιπλέον πληροφορίες
Κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες		100-400	23	200	Ανακινήστε	
Κέικ		100-400	14	170		
Γλυκοπατάτα		100-400	30	200		
Πίτσα		100-400	20	200		
Ψάρι		100-400	18	200		
Γαρίδα		100-400	18	170		
Μπιφτέκι		100-400	18	180		
Μπούτι Κοτόπουλου		100-400	23	200		
Φτερούγες κοτόπουλου		100-400	18	180		
Φυστίκι		100-400	9	180		
Ψεκασμός νερού						

Ρυθμίσεις

Ο παραπάνω πίνακας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις για τα συστατικά.

Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι αυτές **ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΟΝΟ**. Καθώς τα συστατικά διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα, δεν θα μπορούσαμε να υποδείξουμε την καλύτερη δυνατή ρύθμιση χρόνου-θερμοκρασίας για τα συστατικά σας.

Καθώς η τεχνολογία Rapid Air επαναθερμαίνει αμέσως τον αέρα μέσα στη συσκευή, όταν τραβήξετε για λίγο τον κάδο **έξω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος με ζεστό αέρα αυτό διαταράσσει ελάχιστα τη διαδικασία.**

Συμβουλές

- Τα μικρότερα συστατικά συνήθως απαιτούν ελαφρώς μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τα μεγαλύτερα συστατικά.
- Μια μεγαλύτερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο ελαφρώς μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας, μια μικρότερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο ελαφρώς μικρότερο χρόνο προετοιμασίας.
- Η ανακίνηση μικρότερων συστατικών στα μισά του χρόνου προετοιμασίας βελτιστοποιεί το τελικό αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή άνισα τηγανισμένων συστατικών.
- Προσθέστε λίγο λάδι στις φρέσκες πατάτες για ένα τραγανό αποτέλεσμα. Τηγανίστε τα συστατικά σας στη φριτέζα ζεστού αέρα μέσα σε λίγα λεπτά αφού προσθέσετε το λάδι.
- Μην προετοιμάζετε εξαιρετικά λιπαρά συστατικά όπως λουκάνικα στη φριτέζα ζεστού αέρα.
- Σνακ που μπορούν να παρασκευαστούν σε φούρνο μπορούν επίσης να παρασκευαστούν στο Φριτέζα ζεστού αέρα
- Η βέλτιστη ποσότητα για την παρασκευή τραγανών τηγανητών πατατών είναι 500 γραμμάρια.
- Χρησιμοποιήστε προπαρασκευασμένη ζύμη για να προετοιμάσετε γεμιστά σνακ γρήγορα και εύκολα. Η προπαρασκευασμένη ζύμη απαιτεί επίσης μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από την σπιτική ζύμη.
- Τοποθετήστε ένα ταψί ψησίματος ή ένα πιάτο φούρνου στο καλάθι φριτέζας ζεστού αέρα εάν θέλετε να ψήσετε ένα κέικ ή κίς ή εάν θέλετε να τηγανίσετε εύθραυστα συστατικά ή γεμιστά υλικά
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα ζεστού αέρα για να ξαναζεστάνετε τα συστατικά. Για να ξαναζεστάνετε τα συστατικά, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150°C για έως και 10 λεπτά.

Σημείωση: Προσθέστε 3 λεπτά στον χρόνο προετοιμασίας όταν αρχίσετε να τηγανίζετε ενώ η φριτέζα ζεστού αέρα είναι ακόμα κρύα.

Καθάρισμα

Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Για το κάδο και την αντικολλητική σχάρα μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη κουζίνας ή λειαντικά υλικά καθαρισμού για να τα καθαρίσετε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην αντικολλητική επίστρωση.

1 Αφαιρέστε το φινιρίσμα από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Σημείωση: Αφαιρέστε τον κάδο για να αφήσετε τη φριτέζα ζεστού αέρα να κρυώσει πιο γρήγορα.

2 Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.

3 Καθαρίστε τον κάδο και τη σχάρα με ζεστό νερό, λίγο υγρό πλύσης και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό απολίπανσης για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα βρωμιάς.

Συμβουλή: Εάν έχει κολλήσει βρωμιά στη σχάρα ή στον πάτο του κάδου, γεμίστε τον κάδο με ζεστό νερό με λίγο υγρό πλύσης. Βάλτε τη σχάρα στον κάδο και αφήστε τον κάδο και τη σχάρα να μουλιάσουν για περίπου 10 λεπτά.

4 Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και μη λειαντικό σφουγγάρι.

5 Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο με μια βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων.

Αποθήκευση

1 Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.

2 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά.

Περιβάλλον

Μην πετάτε τη συσκευή μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα όταν εξαντληθεί, αλλά παραδώστε την σε επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση

Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με την εταιρία HUMAN.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η φριτέζα ζεστού αέρα δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη.	Τοποθετήστε το βύσμα ρεύματος σε γειωμένη πρίζα.
	Δεν έχετε ρυθμίσει το χρονόμετρο.	Ρυθμίστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη στον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Τα συστατικά που τηγανίζονται με τη φριτέζα αέρα δεν γίνονται.	Η ποσότητα των συστατικών στο καλάθι είναι πολύ μεγάλη.	Βάλτε μικρότερες παρτίδες συστατικών στο καλάθι. Οι μικρότερες παρτίδες τηγανίζονται πιο ομοιόμορφα.
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Ρυθμίστε το κλειδί θερμοκρασίας στην απαιτούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας (βλ. ενότητα «Ρυθμίσεις» στο κεφάλαιο «Χρήση της συσκευής»).
	Ο χρόνος προετοιμασίας είναι πολύ σύντομος.	Ρυθμίστε το χρονόμετρο στον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας (βλ. ενότητα «Ρυθμίσεις» στο κεφάλαιο «Χρήση της συσκευής»).
Τα συστατικά τηγανίζονται άνισα στη φριτέζα.	Ορισμένοι τύποι συστατικών πρέπει να ανακινούνται στα μισά	Τα συστατικά που βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο (π.χ. πατάτες) πρέπει να ανακινούνται στα μισά του χρόνου προετοιμασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα

	του χρόνου προετοιμασίας.	«Ρυθμίσεις» στο κεφάλαιο «Χρήση της συσκευής».
Τα τηγανητά σνακ δεν είναι τραγανά όταν βγαίνουν από τη φριτέζα.	Χρησιμοποιήσατε ένα είδος σνακ που προορίζονταν να παρασκευαστούν σε μια παραδοσιακή φριτέζα.	Χρησιμοποιήστε σνακ φούρνου ή αλείψτε ελαφρά λίγο λάδι πάνω στα σνακ για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.
Δεν μπορώ να σύρω σωστά τον κάδο στη συσκευή.	Υπάρχουν πάρα πολλά συστατικά στο τηγάνι.	Μην γεμίζετε το κάδο πέρα από την ένδειξη MAX.
	Η σχάρα δεν τοποθετείται σωστά στο δοχείο.	Σπρώξτε τη σχάρα προς τα κάτω στην κατσαρόλα μέχρι να μην μπορεί να προχωρήσει περισσότερο.
Λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή.	Ετοιμάζετε λιπαρά συστατικά.	Όταν τηγανίζετε λιπαρά συστατικά στη φριτέζα, μια μεγάλη ποσότητα λαδιού θα διαρρεύσει στον κάδο κατσαρόλα. Το λάδι παράγει λευκό καπνό και ο κάδος μπορεί να ζεσταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το τελικό αποτέλεσμα.
	Ο κάδος περιέχει ακόμα υπολείμματα λίπους από προηγούμενη χρήση.	Ο λευκός καπνός προκαλείται από το λίπος που θερμαίνεται στον κάδο. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε σωστά τον κάδο μετά από κάθε χρήση.
Οι φρέσκες πατάτες τηγανίζονται άνισα στη φριτέζα.	Δεν χρησιμοποίησατε τον σωστό τύπο πατάτας.	Χρησιμοποιήστε φρέσκες πατάτες και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος.
	Δεν ξεπλύνετε σωστά τα μπαστούνια πατάτας πριν τα τηγανίσετε.	Ξεπλύνετε σωστά τα στικ πατάτας για να αφαιρέσετε το άμυλο από το εξωτερικό των ραβδιών.
Οι φρέσκες πατάτες δεν είναι τραγανές όταν βγαίνουν από τη φριτέζα.	Η τραγανότητα των τηγανητών πατατών εξαρτάται από την ποσότητα λαδιού και νερού στις πατάτες.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει σωστά τα στικ πατάτας πριν προσθέσετε το λάδι.
		Κόβουμε τα στικ πατάτας μικρότερα για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
		Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για πιο τραγανό αποτέλεσμα.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος	
	Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.