



Οδηγίες Χρήσης
Επαγγελματικού Ανεμιστήρα Υδρονέφωσης
Αριθμός Μοντέλου: FA-750M



**Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από
την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής.**

Μοντέλο	Μέγεθος	Τάση	Ισχύς
FA-750M	30"	220-240VAC~50Hz	290W

1. Περίληψη

A) Ο ανεμιστήρας διαθέτει 3 ταχύτητες και παρέχει ισχυρή παροχή αέρα, χαμηλά επίπεδα θορύβου και μεγάλη διάρκεια ζωής.

B) Είναι κατάλληλος για μέρη που έχουν υψηλή θερμοκρασία, όπως καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία εργαστήρια αθλητικοί χώροι και αίθουσες ψυχαγωγίας. Αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει το κλιματιστικό


2. Εγκατάσταση

A) Τοποθέτηση του τετράγωνου σωλήνα

Τοποθετήστε το άκρο του τετράγωνου σωλήνα πάνω στο καρότσι και σφίξτε τη βίδα από την κορυφή. (Εικόνα 1)


B) Τοποθέτηση του μοτέρ

Εισάγετε τον σύνδεσμο του μοτέρ στον τετράγωνο σωλήνα, βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ κοιτάζει προς τη σωστή κατεύθυνση και σφίξτε τη βίδα. (Εικόνα 2)

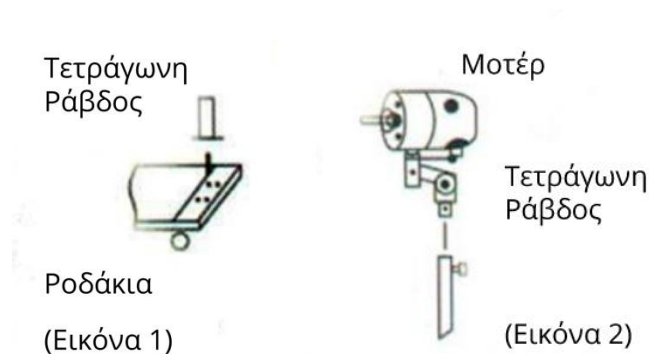

Γ) Τοποθέτηση της φτερωτής, του ανεμιστήρα και της πλάκας ψεκασμού

- Αφαιρέστε τις 4 βίδες που είναι πάνω στο μοτέρ.
- Ευθυγραμμίστε το πίσω πλέγμα του ανεμιστήρα με τις οπές στερέωσης του μοτέρ και σφίξτε τις 4 βίδες.
- Τοποθετήστε την φτερωτή στον άξονα του μοτέρ, ευθυγραμμίστε τη βίδα της φτερωτής με την εγκοπή στον άξονα του μοτέρ και σφίξτε την.
- Στερεώστε την πλάκα ψεκασμού μπροστά από το μπροστινό πλέγμα του ανεμιστήρα και κουμπώστε το μπροστινό πλέγμα με το πίσω. (Εικόνα 3)

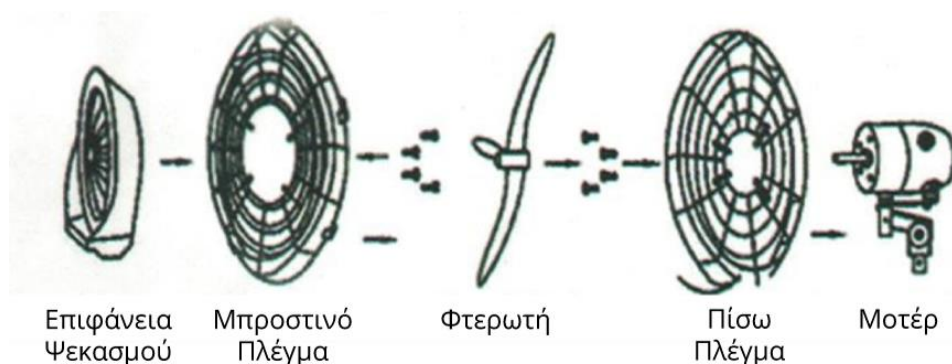


Εικόνα 3

Δ) Τοποθέτηση καλωδίων

Εισάγετε τα καλώδια στην υποδοχή που βρίσκεται πίσω από τον τετράγωνο σωλήνα.
(Εικόνα 4)

Ε) Τοποθέτηση σωλήνων και καλωδίων μοτέρ της πλάκας ψεκασμού

- Εισάγετε τον σωλήνα φ8 στον ταχυσύνδεσμο της πλάκας ψεκασμού.
- Διασφαλίστε ότι ο σωλήνας και τα καλώδια είναι σε φυσική θέση χωρίς ένταση.

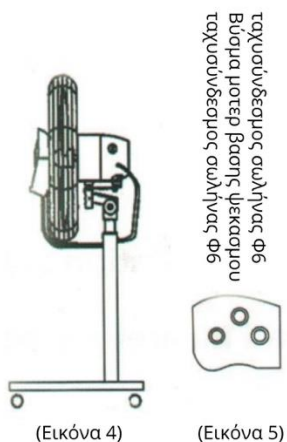

- Συνδέστε το πείρο του μοτέρ (με τέσσερις πυρήνες καλωδίων) στην αντίστοιχη υποδοχή.
- Εισάγετε τους σωλήνες φ6 και φ8 στους ταχυσυνδέσμους και καλύψτε με τον κυματοειδή σωλήνα.
(Εικόνες 4, 5)


ΣΤ) Τοποθέτηση της δεξαμενής νερού

- Τοποθετήστε τέσσερις βίδες στον σκελετό του καροτσιού.
- Ενσωματώστε τη δεξαμενή στο καρότσι (οι οπές να είναι ευθυγραμμισμένες με τον τετράγωνο σωλήνα).
- Τοποθετήστε μια αντλία νερού μέσα στη δεξαμενή και περάστε τον σωλήνα εξόδου καθώς και τα καλώδια έξω από την οπή της δεξαμενής. (εικόνα 6)

Ζ) Σύνδεση καλωδίων και σωλήνων της αντλίας

- Συνδέστε το βύσμα.
- Εισάγετε τον σωλήνα εξόδου φ6 της αντλίας στον ταχυσύνδεσμο.
- Συνδέστε τον κοντό σωλήνα φ8 στον ταχυσύνδεσμο.


Δεξαμενή νερού

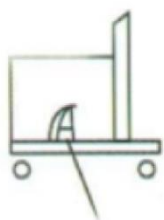

Αντλία νερού

(Εικόνα 6)

ταχυσύνδεσμος σωλήνας φ6
Βύσμα μικτερ βάσης ψεκασμού
ταχυσύνδεσμος σωλήνας φ8

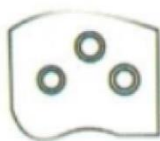

(Εικόνα 7)


3. Περιγραφή

- A.** Χρησιμοποιήστε ένα αντικείμενο σαν κοντάρι για να περιστρέψετε τον ανεμιστήρα μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Ελέγξτε αν ο ανεμιστήρας συγκρούεται με άλλα εξαρτήματα.
- B.** Η τάση πρέπει να συμφωνεί με αυτή που αναφέρεται στην πινακίδα. Αν χρησιμοποιείται πρίζα, πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 335-1. Αν η παροχή ρεύματος γίνεται απευθείας με καλώδια, πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπτης πλήρους πόλου με άνοιγμα επαφών τουλάχιστον 3mm.
- Γ.** Ο ανεμιστήρας διαθέτει τρεις ταχύτητες, που ρυθμίζονται μέσω περιστροφικού διακόπτη.
- Δ.** Όταν ρυθμίζετε την κίνηση του κεφαλιού, η κεντρική συνδετική ράβδος παραμένει σταθερή, ενώ οι πλευρές κινούνται.
- Ε.** Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψεκασμού.
- ΣΤ.** Ενεργοποιήστε πρώτα τον ανεμιστήρα. Όταν λειτουργεί κανονικά, ενεργοποιήστε τον διακόπτη ψεκασμού.
- Ζ.** Η ποσότητα ψεκασμού μπορεί να ρυθμιστεί από τη βαλβίδα νερού.
- Η.** Αν δεν χρειάζεται ψεκασμός, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον διακόπτη ψεκασμού.

Προσοχή

- A.** Απαγορεύεται να βάλετε χέρι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στο πλέγμα του ανεμιστήρα.
- B.** Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε την αντλία χωρίς νερό. Φροντίστε να γεμίζετε έγκαιρα τη δεξαμενή με καθαρό νερό και να μην βραχούν τα καλώδια ρεύματος. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της αντλίας
- Γ.** Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψεκασμού χωρίς ο ανεμιστήρας να είναι ενεργοποιημένος.
- Δ.** Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή κατά τη λειτουργία του.
- Ε.** Αν ο ανεμιστήρας παρουσιάσει ασυνήθιστο θόρυβο, μυρωδιά καμένου, σταμάτημα της φτερωτής κ.λπ., διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος και απευθυνθείτε στον πωλητή για επισκευή.
- ΣΤ.** Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση του ανεμιστήρα από μη εξειδικευμένο προσωπικό, εκτός αν υπάρχει έγκριση συντήρησης βάσει των οδηγιών αυτής της περιγραφής.

4. Διάγραμμα καλωδίωσης

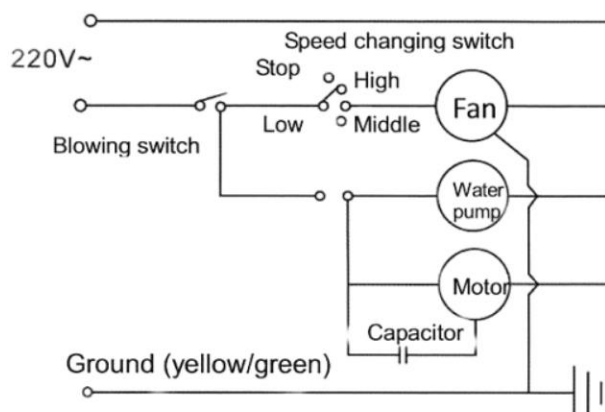

5. Συντήρηση και Καθαρισμός

- A.** Διατηρείτε τον ανεμιστήρα καθαρό για καλή εμφάνιση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- B.** Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα πριν τον καθαρίσετε. Προσέξτε να μην βραχεί το μοτέρ και άλλα ηλεκτρικά μέρη.
- Γ.** Καθαρίστε τον ανεμιστήρα με ένα μαλακό πανί ή χρησιμοποιήστε λίγο απορρυπαντικό (απαγορεύεται η χρήση βενζίνης ή άλλων διαβρωτικών υγρών). Στεγνώστε τον ανεμιστήρα μετά τον καθαρισμό και τοποθετήστε τον σωστά ακολουθώντας τα κατάλληλα βήματα.
- Δ.** Κατά την αποσύνδεση του σωλήνα ταχυσυνδέσμου, μην τον τραβάτε κατευθείαν. Πιέστε πρώτα το πλαστικό δαχτυλίδι του ταχυσυνδέσμου και στη συνέχεια αφαιρέστε τον σωλήνα.

6. Εγγύηση

- A.** Αν ο ανεμιστήρας υποστεί ζημιά υπό κανονική χρήση, μπορείτε να τον αντικαταστήσετε ή να τον επισκευάσετε δωρεάν μέσα σε ένα έτος (με βάση την ημερομηνία αγοράς).
- B.** Το προϊόν διαθέτει υποστήριξη συντήρησης εφ' όρου ζωής (εκτός εγγύησης, χρεώνονται τα κόστη υλικών και επισκευής).
- Γ.** Η εγγύηση δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - (α) Ζημιές που προκλήθηκαν από αποσυναρμολόγηση, επιδιόρθωση ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 - (β) Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή λανθασμένη χρήση.
 - (γ) Έλλειψη απόδειξης αγοράς με αναγραφόμενη ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες

Κυριάκος Γ. Ιωαννίδης Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Ν. Χατζηπέτρου 30, Αχαρνές, 13672

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2773733

Email: info@human.com.gr