




Οδηγίες Χρήσης Ραβδομπλέντερ

Αριθμός Μοντέλου: HU-3014



Περιγραφή

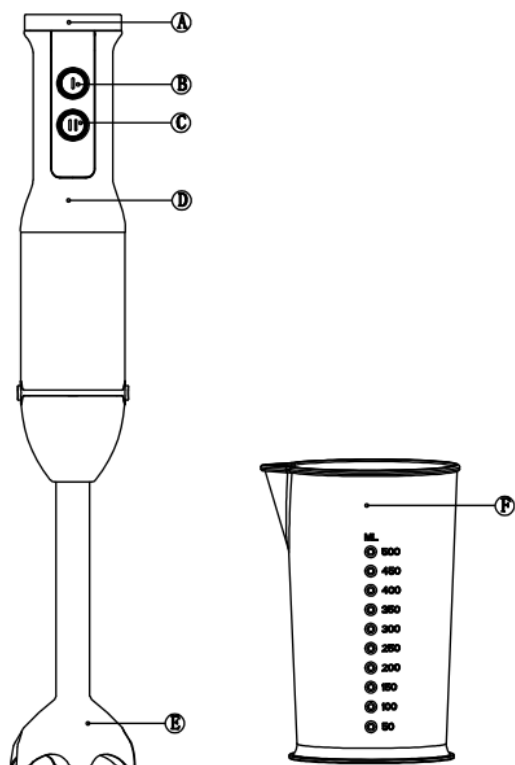

A Άνω κάλυμμα

B Κουμπί έναρξης (Χαμηλή ταχύτητα)

C Κουμπί έναρξης (Υψηλή ταχύτητα)

D Κύριο περίβλημα

E Ράβδος ανάμειξης


F Δοχείο

Συμβουλές ασφαλείας και προειδοποιήσεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η μη τήρηση και παρατήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.
- Καθαρίστε όλα τα μέρη του προϊόντος που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, όπως υποδεικνύεται στην ενότητα καθαρισμού, πριν από τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή.
- Το βύσμα της συσκευής πρέπει να ταιριάζει σωστά στην πρίζα. Μην τροποποιείτε το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς βύσματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα εξαρτήματά της δεν είναι σωστά τοποθετημένα ή εάν το καλώδιο ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά.

- Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης. Κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Εάν κάποιο από τα περιβλήματα της συσκευής σπάσει, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο πάτωμα και υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν έχει διαρροή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια ή όταν είστε ξυπόλητοι.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να σηκώσετε, μεταφέρετε ή αποσυνδέσετε τη συσκευή.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος ενός ατόμου ή ζώου.
- Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση της συσκευής.
- Μην αγγίζετε κανένα κινούμενο μέρος της συσκευής ενώ λειτουργεί.
- Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη χρήση της, άτομα με αναπηρίες εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή, προσέχετε και αποφύγετε την άμεση επαφή με τις κοφτερές άκρες των λεπίδων.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό των λεπίδων, κατά τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό και το άδειασμα του δοχείου.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν τον καθαρισμό, πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση ή αλλαγή εξαρτήματος.
- Εάν η σύνδεση έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί. Μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε ή να την επισκευάσετε χωρίς βοήθεια, καθώς αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μοντέλο 1 (Fig. 1B) για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά και πάντα να διασφαλίζετε περιόδους ανάπαυσης τουλάχιστον 1 λεπτού μεταξύ των κύκλων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μοντέλο 2 (Fig. 2E) για περισσότερο από 1 λεπτό κάθε φορά και πάντα να διασφαλίζετε περιόδους ανάπαυσης τουλάχιστον 3 λεπτών μεταξύ των κύκλων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μοντέλο 3 (Fig. 3B) για περισσότερο από 3 λεπτά κάθε φορά και πάντα να διασφαλίζετε περιόδους ανάπαυσης τουλάχιστον 3 λεπτών μεταξύ των κύκλων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τρόφιμα που περιέχουν κόκαλα.

Fig. 1

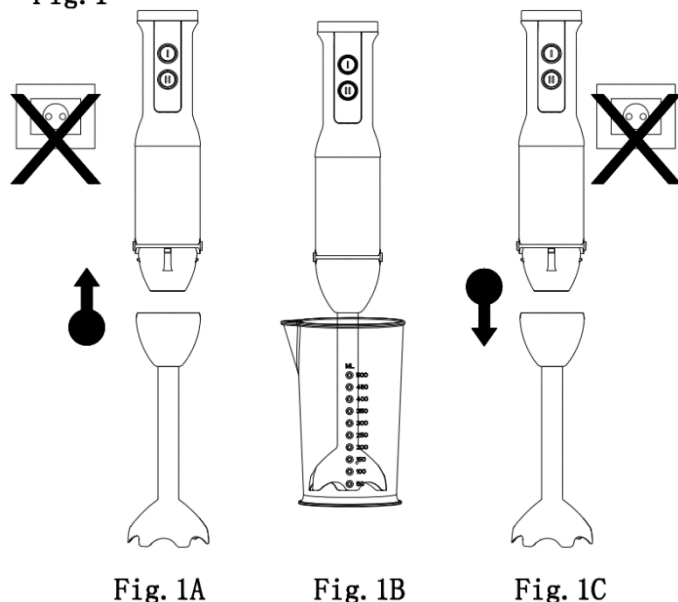

Πριν τη χρήση:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλη τη συσκευασία του προϊόντος.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, καθαρίστε τα μέρη που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα καθαρισμού.
- Προετοιμάστε τη συσκευή σύμφωνα με τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Χρήση:

- Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα που χρειάζεστε σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί έναρξης με την επιθυμητή ταχύτητα.
- Επεξεργαστείτε τα τρόφιμα που θέλετε.

Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής:

- Σταματήστε τη συσκευή απελευθερώνοντας την πίεση στο κουμπί.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήσατε σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Καθαρίστε τη συσκευή.

Εξάρτημα ράβδου ανάμειξης (Fig. 1):

- Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται για την παρασκευή σαλτσών, σουπών, μαγιονέζας, μιλκσέικ, παιδικών τροφών...

- Συνδέστε τη ράβδο ανάμειξης στο σώμα του μοτέρ υποστηρίζοντάς την προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος (Fig. 1 A).
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο δικό σας δοχείο και λειτουργήστε το πιέζοντας το κουμπί έναρξης. (Fig. 1 B)
- Αποσυνδέστε τη ράβδο ανάμειξης αποσυναρμολογώντας την προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος και αφαιρέστε την για μετέπειτα καθαρισμό. (Fig. 1 C)

Καθαρισμός

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.
- Καθαρίστε τον εξοπλισμό με ένα υγρό πανί με λίγες σταγόνες απορρυπαντικού πιάτων και στη συνέχεια στεγνώστε.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προϊόντα με όξινο ή βασικό pH όπως χλωρίνη ή λειαντικά προϊόντα για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Κατά τη διαδικασία καθαρισμού, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις λεπίδες, καθώς είναι πολύ αιχμηρές.
- Συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά και να αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα τροφίμων.
- Εάν η συσκευή δεν είναι σε καλή κατάσταση καθαριότητας, η επιφάνειά της μπορεί να υποβαθμιστεί και να επηρεάσει αναπόφευκτα τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της συσκευής και να καταστεί μη ασφαλής για χρήση.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για καθαρισμό σε ζεστό σαπουνόνερο ή σε πλυντήριο πιάτων (χρησιμοποιώντας ένα απαλό πρόγραμμα καθαρισμού):
 - Δοχείο
 - Μπολ κοπής χωρίς καπάκι
 - Λεπίδες του μπολ κοπής
 - Χτυπητήρι
- Η θέση αποστράγγισης/στεγνώματος για τα πλενόμενα μέρη σε πλυντήρια πιάτων ή μετά το πλύσιμο με το χέρι σε νεροχύτη πρέπει να επιτρέπει την εύκολη αποστράγγιση του νερού (Εικ. 5).
- Μετά το πλύσιμο, στεγνώστε όλα τα μέρη πριν τα συναρμολογήσετε και τα αποθηκεύσετε.

Ανωμαλίες και επισκευή

- Μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης εάν προκύψουν προβλήματα. Μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε ή να την επισκευάσετε χωρίς βοήθεια, καθώς αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Ανακυκλωσιμότητα του προϊόντος

- Τα υλικά από τα οποία αποτελείται η συσκευασία αυτής της συσκευής περιλαμβάνονται σε ένα σύστημα συλλογής, ταξινόμησης και ανακύκλωσης. Εάν επιθυμείτε να τα

απορρίψετε, χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους δημόσιους κάδους ανακύκλωσης για κάθε τύπο υλικού.

Το προϊόν δεν περιέχει συγκεντρώσεις ουσιών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιβλαβείς για το περιβάλλον

- Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να απορρίψετε το προϊόν μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του, πρέπει να το παραδώσετε σε εξουσιοδοτημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων για την επιλεκτική συλλογή Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2006/95/EK για τη Χαμηλή Τάση και την Οδηγία 2004/108/EK για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.