




Οδηγίες Χρήσης Αεροφριέζας
Αριθμός Μοντέλου: HU-392

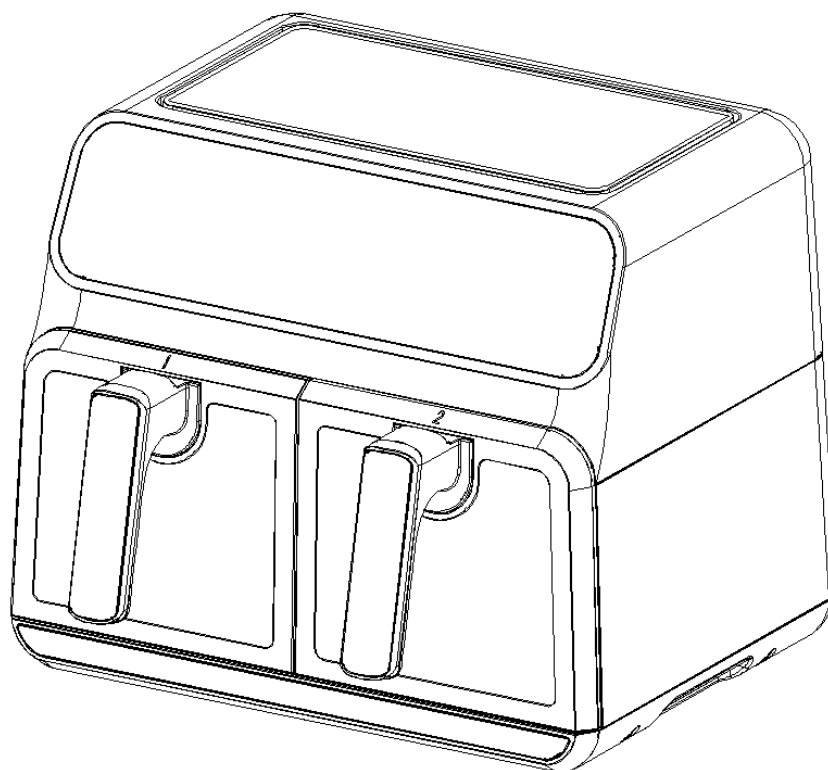

Μόνο για οικιακή χρήση

Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εφαρμογές όπως:

- κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους.
- αγροικίες.
- από πελάτες σε ξενοδοχεία και μοτέλ.
- χώρους τύπου bed and breakfast.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να ακολουθούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες.
3. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, τα βύσματα ή τη βάση σε νερό ή άλλο υγρό.
4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η ηλεκτρική συσκευή περιέχει λειτουργία θέρμανσης. Οι επιφάνειες, εκτός από τις λειτουργικές επιφάνειες, μπορούν να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες. Δεδομένου ότι οι θερμοκρασίες αντιλαμβάνονται διαφορετικά από διαφορετικά άτομα, αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με ΠΡΟΣΟΧΗ. Η συσκευή πρέπει να αγγίζεται μόνο από τις προβλεπόμενες λαβές και επιφάνειες κρατήματος, και να χρησιμοποιείται προστασία θερμότητας όπως γάντια ή παρόμοια προϊόντα. Οι επιφάνειες πέραν των προβλεπόμενων επιφανειών κρατήματος πρέπει να αφήνονται να κρυώσουν επαρκώς πριν αγγιχτούν.
5. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε μέρη.
6. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή παρόμοια καταρτισμένα άτομα για την αποφυγή κινδύνου.
7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
8. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ούτε να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
10. Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικό καυστήρα ή σε προθερμασμένο φούρνο.
11. Πρέπει να χρησιμοποιείται με εξαιρετική προσοχή όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει ζεστό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά.
12. Συνδέετε πάντα πρώτα το βύσμα στη συσκευή και μετά το καλώδιο στην πρίζα του τοίχου. Για αποσύνδεση, γυρίστε τον έλεγχο σε "off" και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα του τοίχου.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που προορίζεται.
14. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρηστών δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιτηρούνται.
15. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
16. Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ




Η αεροφριτέζα προσφέρει έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο παρασκευής των αγαπημένων σας φαγητών. Χρησιμοποιώντας ταχεία κυκλοφορία θερμού αέρα, είναι ικανή να φτιάχνει πολυάριθμα πιάτα. Το καλύτερο είναι ότι η φριτέζα θερμού αέρα θερμαίνει τα τρόφιμα από όλες τις κατευθύνσεις και τα περισσότερα από τα φαγητά δεν χρειάζονται καθόλου λάδι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

- Τάση: 220-240V~50Hz/60Hz
- Ισχύς: 2800 Watts
- Χωρητικότητα κάδου: (6.0+6.0) Λίτρα
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 50°C-200°C
- Χρονοδιακόπτης (0-60 λεπτά)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Fig.1)

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Πίνακας ελέγχου | 2. Λαβή δοχείου |
| 3. Δοχείο | 4. Κύριο σώμα |
| 5. Έξοδος αέρα | 6. Κύριο καλώδιο (Ηλεκτρικό καλώδιο) |
| 7. Δισκάκι | |

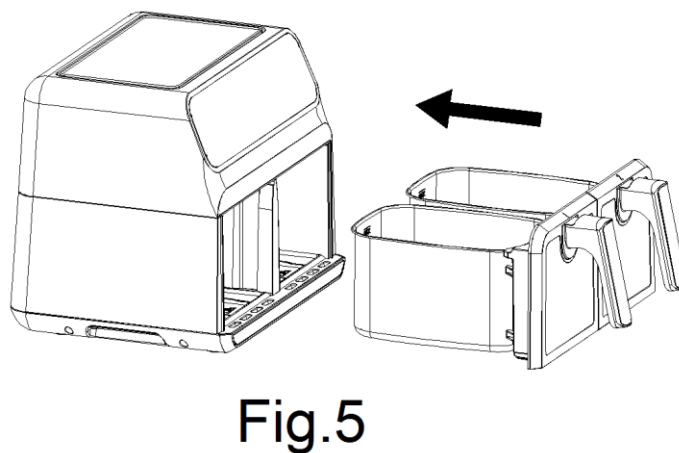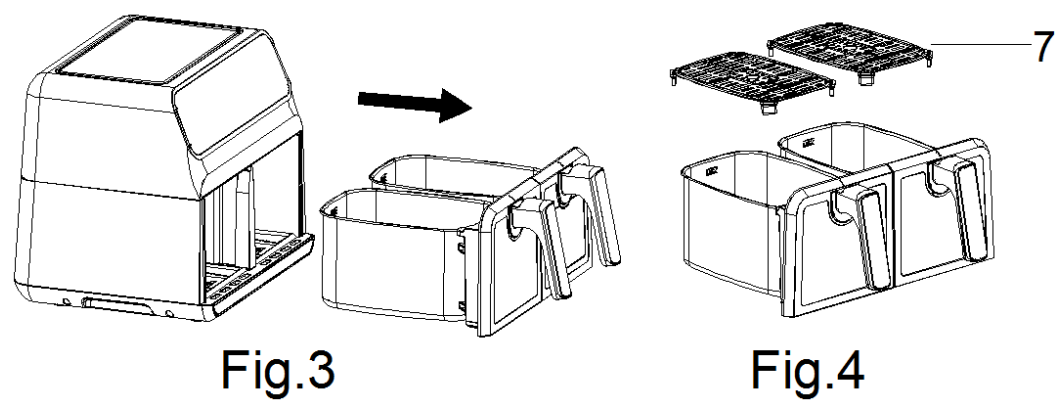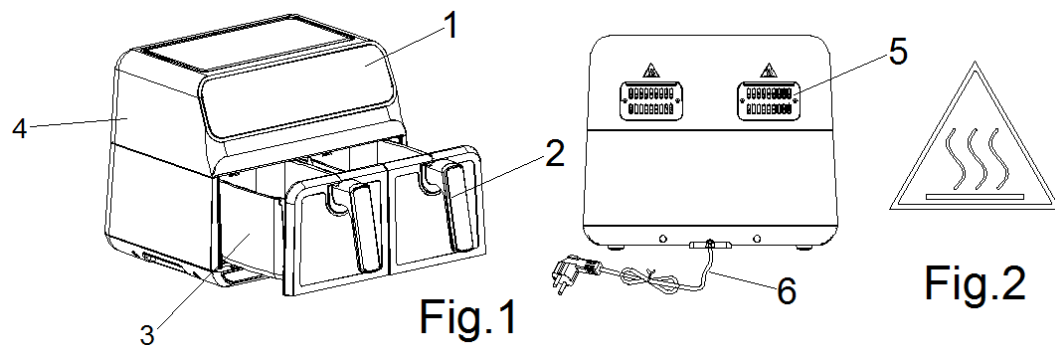

Σημαντικές πληροφορίες

Κίνδυνος

-Ποτέ μην βυθίζετε το περίβλημα, που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα και τα στοιχεία θέρμανσης, σε νερό ούτε να το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.

-Μην αφήνετε νερό ή άλλο υγρό να εισέλθει στη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.

-Πάντα να βάζετε τα συστατικά που θέλετε να τηγανίσετε στο καλάθι, για να αποφύγετε την επαφή με τα στοιχεία θέρμανσης.

-Μην καλύπτετε την είσοδο και την έξοδο του αέρα ενώ η συσκευή λειτουργεί.

-Μην γεμίζετε το δοχείο με λάδι καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

-Ποτέ μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής ενώ λειτουργεί.

Η θερμοκρασία των προσιτών επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή ταιριάζει με την τοπική τάση δικτύου.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά στο βύσμα, στο καλώδιο τροφοδοσίας ή σε άλλα μέρη.

- Μην απευθύνεστε σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο για να αντικαταστήσει ή να επιδιορθώσει το κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας.

- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από ζεστές επιφάνειες.

- Μην συνδέετε τη συσκευή ή χρησιμοποιείτε τον πίνακα ελέγχου με βρεγμένα χέρια.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε τοίχο ή σε άλλες συσκευές. Αφήστε τουλάχιστον 10cm ελεύθερο χώρο στο πίσω μέρος και στις πλευρές και 10cm ελεύθερο χώρο πάνω από τη συσκευή.

- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.

- Κατά το τηγάνισμα με θερμό αέρα, θερμός ατμός απελευθερώνεται από τις εξόδους αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και από τις εξόδους αέρα.

Επίσης, να είστε προσεκτικοί με τον θερμό ατμό και αέρα όταν αφαιρείτε το δοχείο από τη συσκευή.

- Οποιαδήποτε προσιτή επιφάνεια μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση (Fig.2)
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή εάν δείτε σκούρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει η εκπομπή καπνού πριν αφαιρέσετε το δοχείο από τη συσκευή.

Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε οριζόντια, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Μπορεί να μην είναι κατάλληλη για ασφαλή χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού, φάρμες, μοτέλ και άλλους μη οικιακούς χώρους. Επίσης, δεν προορίζεται για χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, bed and breakfasts και άλλους χώρους κατοικίας.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή για επαγγελματικούς ή ημι-επαγγελματικούς σκοπούς ή δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήστη, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και μπορούμε να αρνηθούμε οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν.
- Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Η συσκευή χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να κρυώσει πριν την χειριστείτε ή την καθαρίσετε με ασφάλεια.

Πριν την πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Αφαιρέστε οποιαδήποτε αυτοκόλλητα ή ετικέτες από τη συσκευή.
3. Καθαρίστε σχολαστικά το δισκάκι και το καλάθι με ζεστό νερό, λίγο υγρό πιάτων και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.
4. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.

Η συσκευή είναι φριτέζα αέρος που λειτουργεί με ζεστό αέρα. Μην γεμίζετε το δοχείο με λάδι ή λίπος τηγανίσματος.

Σημείωση: Όταν η φριτέζα θερμού αέρα θερμανθεί για πρώτη φορά, μπορεί να εκλύσει ελαφρύ καπνό ή οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό για πολλές θερμαντικές συσκευές. Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

Προετοιμασία για χρήση

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μη ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

2. Τοποθετήστε το δισκάκι στο καλάθι (Fig.4).

Μην γεμίζετε το καλάθι με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή, η ροή του αέρα θα διαταραχθεί και θα επηρεάσει το αποτέλεσμα του τηγανίσματος με ζεστό αέρα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η φριτέζα θερμού αέρα μπορεί χωρίς λάδι να προετοιμάσει μια μεγάλη ποικιλία από συστατικά.

Τηγάνισμα με ζεστό αέρα

1. Συνδέστε το βύσμα σε πρίζα με γείωση.

2. Τραβήξτε προσεκτικά το δοχείο από την φριτέζα θερμού αέρα (Fig.3).

3. Βάλτε τα συστατικά στο δοχείο (Fig.4).

4. Σπρώξτε το δοχείο πίσω στην φριτέζα θερμού αέρα (Fig.5).

Προσέξτε να ευθυγραμμίσετε προσεκτικά το δοχείο με τους οδηγούς στο σώμα της φριτέζας.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το δοχείο χωρίς το δισκάκι τηγανίσματος μέσα σε αυτό.

Προσοχή: Μην αγγίζετε το δοχείο κατά τη διάρκεια και για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση, καθώς γίνεται πολύ ζεστό. Κρατήστε το δοχείο μόνο από τη λαβή.

5. Προσδιορίστε τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας για τα συστατικά (δείτε την ενότητα 'Ρυθμίσεις' σε αυτό το κεφάλαιο).

6. Ορισμένα συστατικά χρειάζονται ανακίνηση στη μέση του χρόνου προετοιμασίας (δείτε την ενότητα 'Ρυθμίσεις' σε αυτό το κεφάλαιο). Για να ανακινήσετε τα συστατικά, τραβήξτε το δοχείο από τη συσκευή με τη λαβή και ανακινήστε το. Στη συνέχεια, σπρώξτε το δοχείο πίσω στον φριτέζα θερμού αέρα.

Συμβουλή: Αν ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη στη μισή διάρκεια προετοιμασίας, θα ακούσετε τον βομβητή του χρονοδιακόπτη όταν πρέπει να ανακινήσετε τα συστατικά.

Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το χρονοδιακόπτη στο υπόλοιπο χρόνο προετοιμασίας μετά την ανακίνηση.

7. Όταν ακούσετε τον βομβητή του χρονοδιακόπτη, ο ορισμένος χρόνος προετοιμασίας έχει λήξει. Τραβήξτε το δοχείο από τη συσκευή.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χειροκίνητα. Για να το κάνετε αυτό, ρυθμίστε το χρόνο στο 1.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία ή το χρόνο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας κατά τη χρήση. Οι ρυθμίσεις σας θα διατηρηθούν για περίπου 10 λεπτά αφού τραβήξετε το δοχείο από το σώμα.

8. Ελέγξτε αν τα συστατικά είναι έτοιμα.

Αν τα συστατικά δεν είναι ακόμα έτοιμα, απλά σπρώξτε το δοχείο πίσω στη συσκευή και ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη σε λίγα επιπλέον λεπτά.

9. Για να αφαιρέσετε τα συστατικά (π.χ. πατάτες), τραβήξτε το δοχείο από τον φριτέζα θερμού αέρα και τοποθετήστε το σε δοκιμαστικό πλαίσιο. Μην γυρίζετε το δοχείο μαζί με το δισκάκι ανάποδα, καθώς οποιοδήποτε περίσσιο λάδι που έχει συλλεχθεί στο κάτω μέρος του δοχείου θα διαρρεύσει στα συστατικά. Το δοχείο και τα συστατικά είναι ζεστά. Ανάλογα με τον τύπο των συστατικών στον φριτέζα θερμού αέρα, μπορεί να διαφύγει ατμός από το δοχείο.

10. Αδειάστε το δοχείο σε ένα μπολ ή σε ένα πιάτο.

11. Όταν μια παρτίδα φαγητού είναι έτοιμη, η φριτέζας θερμού αέρα είναι άμεσα έτοιμη για να προετοιμάσει άλλη παρτίδα.

Οδηγίες Για Τον Πίνακα Ελέγχου



1. Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη η οθόνη είναι μαύρη.
2. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, η οθόνη είναι πλήρως αναμμένη για 2 δευτερόλεπτα, και εισέρχεται στη λειτουργία προετοιμασίας.
3. Αν δεν υπάρχει καμία ενέργεια στη λειτουργία προετοιμασίας για 5 λεπτά, η συσκευή μπάει σε λειτουργία αναμονής
4. Στη λειτουργία προετοιμασίας, κάντε κλικ στο "αριστερό δοχείο - LEFT", "δεξί δοχείο- RIGHT" ή στο "συγχρονισμός διπλού δοχείου-MATCH COOK", όταν πατηθεί το αντίστοιχο κουμπί θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι έχει επιλεγεί, και το αντίστοιχο "88:88" στα αριστερά ή "88:88" στα δεξιά θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα· κάντε κλικ σε κάποιο εικονίδιο στη μεσαία περιοχή της οθόνης, το εικονίδιο θα αρχίσει να αναβοσβήνει εμφανίζοντας τις αντίστοιχες προρυθμισμένες παραμέτρους του προγράμματος που επιλέξατε.
- Σημείωση: Στη λειτουργία προετοιμασίας, αν επιλεγεί πρώτα προεπιλεγμένο πρόγραμμα από τη μεσαία περιοχή της οθόνης, αυτόματο θα προεπιλεγεί το αριστερό δοχείο
5. Στη λειτουργία αναμονής, κάντε κλικ στο "αριστερό δοχείο - LEFT" και "δεξί δοχείο- RIGHT" για να εισέλθετε στη λειτουργία προετοιμασίας.
6. Μετά την επιλογή της λειτουργίας, μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία και τον χρόνο με το "+" και "-".

Σημείωση: Η πρώτη λειτουργία που δεν εκτελείται στην τρέχουσα κατάσταση είναι αλλαγή, και ο χρόνος εμφανίζεται μετά από 5 δευτερόλεπτα.

7. Μετά την επιλογή των παραμέτρων, κάντε κλικ στο "Έναρξη - START" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Το αντίστοιχο "αριστερό δοχείο - LEFT", "δεξί δοχείο- RIGHT" και "συγχρονισμός διπλού δοχείου-MATCH COOK", εμφανίζουν κόκκινο αναβοσβήσιμο, και γίνονται κόκκινα μετά από 5 δευτερόλεπτα.

8. Μετά το μαγείρεμα, το πρόγραμμα που επιλέχθηκε θα αρχίσει να "αναπνέει" (η λειτουργία των αριστερών και δεξιών δοχείων θα εμφανίζεται ταυτόχρονα), οι υπόλοιπες εικόνες θα είναι ημι-σκοτεινές, ο χρόνος και η θερμοκρασία στην περιοχή εμφάνισης κατάστασης θα εμφανίζονται εναλλάξ, και η αλλαγή θα γίνεται αυτόματα κάθε 5 δευτερόλεπτα. Στο υπόλοιπο της οθόνης, μόνο τα επιλεγμένα "αριστερό δοχείο - LEFT", "δεξί δοχείο- RIGHT" ή "συγχρονισμός διπλού δοχείου-MATCH COOK" κουμπιά θα είναι κόκκινα, και τα υπόλοιπα θα είναι λαμπερά λευκά.

Σημείωση: Η εμφάνιση του χρόνου και της θερμοκρασίας στην περιοχή εμφάνισης κατάστασης των αριστερών και δεξιών δοχείων πρέπει να συγχρονίζεται εναλλάξ.

9. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, κάντε κλικ στο "+" και "-" του χρόνου, και στο "+" και "-" της θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε τις αντίστοιχες παραμέτρους. Η πρώτη λειτουργία που δεν είναι στην τρέχουσα κατάσταση είναι αλλαγή.

10. Όταν τα αριστερά και δεξιά δοχεία μαγειρεύουν μαζί, κάντε κλικ στο κουμπί "αριστερό δοχείο", το κουμπί "αριστερό δοχείο" γίνεται κόκκινο και αναβοσβήνει, η εικόνα της λειτουργίας του αριστερού δοχείου στην περιοχή του κουμπιού χρώματος "αναπνέει", τα υπόλοιπα είναι σκοτεινά, επιστροφή μετά από 5 δευτερόλεπτα, κάντε κλικ στο δεξί δοχείο, η λογική είναι η ίδια (αυτό είναι μόνο για να δείτε ποια λειτουργία έχει το αριστερό και το δεξί δοχείο).

11. Η ένχρωμη περιοχή της οθόνης δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά το μαγείρεμα.

12. Αν κατά την λειτουργία της συσκευής τραβηχθεί κάποιο από τα δύο καλάθια, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "OPEN", το χρονόμετρο θα σταματήσει και ο ανεμιστήρας θα σταματήσει μετά από 10 δευτερόλεπτα. Όταν το καλάθι μπει πάλι μέσα στην συσκευή τότε θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά.

13. Επιλέξτε συγχρονισμό διπλού δοχείου, δηλαδή το αριστερό και το δεξιό δοχείο χρησιμοποιούν την ίδια λειτουργία, οι αριστερές και δεξιές περιοχές εμφάνισης κατάστασης εμφανίζονται συγχρονισμένες, και τα κουμπιά χρόνου και θερμοκρασίας αριστερά και δεξιά μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους.

14. Όταν τελειώσει το μαγείρεμα, ο βομβητής θα δώσει 5 ήχους που επαναλαμβάνονται κάθε 5 λεπτά για 3 φορές. Η εικόνα λειτουργίας του αντίστοιχου δοχείου θα αρχίσει να αναβοσβήνει, η αντίστοιχη περιοχή θα εμφανίζει "END" και το αντίστοιχο κουμπί του δοχείου θα αναβοσβήνει και θα γίνει λευκό (υποδεικνύοντας την επιλεγμένη κατάσταση). Αν αφαιρέσουμε το αντίστοιχο δοχείο, ή πιέσουμε οποιοδήποτε κουμπί, ο βομβητής θα σταματήσει, και θα γίνει επιστροφή στη λειτουργία προετοιμασίας. Αν όμως ο χρήστης δεν εκτελέσει καμία ενέργεια, ο βομβητής θα δώσει τελευταία ειδοποίηση και αυτόματα η αντίστοιχη οθόνη θα επιστρέψει στη λειτουργία προετοιμασίας.

Παράδειγμα:

Το αριστερό δοχείο με πατάτες και το δεξί δοχείο με φτερούγες κοτόπουλου μαγειρεύονται ταυτόχρονα, και το αριστερό δοχείο τελειώνει πρώτα. Τότε, η κατάσταση του αριστερού δοχείου εμφανίζεται ως "END", και ο βομβητής ειδοποιεί, το εικονίδιο "πατάτες" αναβοσβήνει. Το εικονίδιο "φτερούγες κοτόπουλου" εξακολουθεί να λειτουργεί, και το κουμπί του "αριστερού δοχείου" γίνεται λευκό και αναβοσβήνει. Όταν αφαιρεθεί το αριστερό δοχείο ή πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί, ο βομβητής σταματά και η κατάσταση του αριστερού δοχείου εμφανίζεται ως "----". Τότε, στην περιοχή των προεπιλεγμένων έγχρωμων προγραμμάτων λειτουργεί μόνο το πρόγραμμα "φτερούγες κοτόπουλου", και τα υπόλοιπα είναι ημι-σκοτεινά.

15. Μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, η αντίστοιχη θέρμανση σταματά, ο ανεμιστήρας σταματά μετά από 10 δευτερόλεπτα, τα αριστερά και δεξιά δοχεία είναι στη λειτουργία προετοιμασίας, και εισέρχεται στη λειτουργία αναμονής μετά από 5 λεπτά.

16. Η αφαίρεση του δοχείου αναστέλλει την λειτουργία της συσκευής.

17. Αν βγάλετε το καλάθι στην λειτουργία αναμονή η περιοχή εμφάνισης κατάστασης δεν θα αλλάξει.

18. Αν βγάλετε το καλάθι στην λειτουργία προετοιμασίας η περιοχή εμφάνισης της αντίστοιχης θέσης θα εμφανίσει την σήμανση "OPEN" και θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

19. Λειτουργία υπενθύμισης για ανακίνηση: Ορισμένες λειτουργίες έχουν αυτήν την ειδοποίηση, όταν ο χρόνος φτάσει το μισό του χρόνου που έχουμε ορίσει, η περιοχή εμφάνισης κατάστασης "flip" αναβοσβήνει, ο βομβητής ειδοποιεί με 3 ήχους, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το πρόγραμμα εκτελείται κανονικά, όταν το αντίστοιχο δοχείο αφαιρεθεί, το "flip" σβήνει, μετά την επανατοποθέτηση του δοχείου, το πρόγραμμα συνεχίζει να εκτελείται, αν ο χρήστης δεν εκτελέσει καμία ενέργεια μετά την ειδοποίηση για την ανατροπή, το "flip" θα συνεχίσει να αναβοσβήνει, και το πρόγραμμα θέρμανσης θα εκτελείται κανονικά μέχρι το τέλος.

20. Οί λειτουργίες που έχουν ειδοποίηση ανακίνησης είναι οι "πατάτες", "φτερούγες κοτόπουλου", "ψητό κοτόπουλο", "ψητό ψάρι", "ψητό κρέας".

21. Ακύρωση: Κατά τη διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων, κάντε κλικ στο "Ακύρωση" για να επαναφέρετε τη διεπαφή του τρέχοντος δοχείου στη λειτουργία προετοιμασίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, κάντε κλικ στο "αριστερό δοχείο - LEFT" ή "δεξί δοχείο - RIGHT" πρώτα, όταν αναβοσβήνουν, με παρατεταμένη πίεση 2s για ακύρωση, το αντίστοιχο δοχείο σταματά να λειτουργεί, και η κατάσταση επιστρέφει στη λειτουργία προετοιμασίας. Αν δεν έχει επιλεγεί το αριστερό δοχείο ή το δεξί δοχείο, παρατεταμένη πίεση 2 δευτερόλεπτα για ακύρωση, τα αριστερά και δεξιά δοχεία σταματούν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Η κατάσταση επανέρχεται στη λειτουργία προετοιμασίας.

22. Λειτουργία συγχρονισμού τέλους: Μετά την εκκίνηση, επιλέξτε το μενού του "αριστερού δοχείου - LEFT " και του "δεξιού δοχείου - RIGHT" αντίστοιχα, όταν οι δύο χρόνοι δοχείων δεν είναι ταυτόχρονοι, πατήστε το κουμπί "SYNC", το φως αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί "έναρξη - START" αυτή τη στιγμή, το δοχείο με το μεγαλύτερο χρόνο αρχίζει να λειτουργεί, η οθόνη του δοχείου με το μικρότερο χρόνο εμφανίζει "HOLD" προσωρινά δεν ξεκινά τη λειτουργία, μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί η πρώτη φάση του δοχείου, και οι υπόλοιποι χρόνοι και τα δοχεία αρχίζουν να λειτουργούν ταυτόχρονα.

23. Λειτουργία αντιγραφής μενού: Μετά την εκκίνηση, ρυθμίστε το μενού του δοχείου με την επιθυμητή θερμοκρασία και χρόνο, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "MATCH COOK", η ένδειξη φωτός αναβοσβήνει, ταυτόχρονα, το άλλο δοχείο που δεν έχει ρυθμιστεί, θα αντιγράψει το αντίστοιχο μενού του ρυθμισμένου δοχείου, πατήστε το κουμπί "START", και τα δύο δοχεία αρχίζουν να λειτουργούν με το ίδιο μενού.

Ρυθμίσεις

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις για τα υλικά.

Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι ενδεικτικές. Καθώς τα υλικά διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα καθώς και τη μάρκα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την καλύτερη ρύθμιση για τα υλικά σας.

Επειδή η τεχνολογία Rapid Air επαναθερμαίνει τον αέρα μέσα στη συσκευή άμεσα, η αποσύνδεση του δοχείου από τη συσκευή κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος με ζεστό αέρα, σχεδόν δεν διαταράσσει τη διαδικασία.

Συμβουλές

- Τα μικρότερα υλικά συνήθως απαιτούν ελαφρώς μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τα μεγαλύτερα υλικά.
- Μια μεγαλύτερη ποσότητα υλικών απαιτεί μόνο ελαφρώς μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας, ενώ μια μικρότερη ποσότητα υλικών απαιτεί μόνο ελαφρώς μικρότερο χρόνο προετοιμασίας.
- Το ανακάτεμα των μικρότερων υλικών στα μισά του χρόνου προετοιμασίας βελτιστοποιεί το τελικό αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή άνισα τηγανισμένων υλικών.
- Προσθέστε λίγο λάδι στις φρέσκες πατάτες για τραγανό αποτέλεσμα. Τηγανίστε τα υλικά σας στη φριτέζα ζεστού αέρα μέσα σε λίγα λεπτά μετά την προσθήκη του λαδιού.
- Μην προετοιμάζετε εξαιρετικά λιπαρά υλικά, όπως λουκάνικα, στη φριτέζα ζεστού αέρα.
- Τα σνακ που μπορούν να προετοιμαστούν σε φούρνο μπορούν επίσης να προετοιμαστούν στη φριτέζα ζεστού αέρα.
- Η βέλτιστη ποσότητα για την προετοιμασία τραγανών πατατών είναι 400 γραμμάρια.
- Χρησιμοποιήστε έτοιμη ζύμη για να προετοιμάσετε γεμιστά σνακ γρήγορα και εύκολα. Η έτοιμη ζύμη απαιτεί επίσης μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τη σπιτική ζύμη.
- Τοποθετήστε ένα ταψί ή πιάτο φούρνου στο καλάθι της φριτέζας ζεστού αέρα αν θέλετε να ψήσετε κέικ ή τάρτα ή αν θέλετε να τηγανίσετε εύθραυστα υλικά ή γεμιστά υλικά.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα ζεστού αέρα για να ζεστάνετε ξανά υλικά. Για να ζεστάνετε υλικά, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150°C για έως και 10 λεπτά. γραμ

	Ελάχ-Μεγ Ποσότητα (γραμ)	Χρόνος(λεπ)	Θερμοκρασία (°C)
Πατάτες	100–400	20	195
Φτερούγες	100–400	20	190
Κοτόπουλο	100–400	35	200
Ψάρι	100–400	20	190
Ψητό Κρέας	100–400	10	180
Πίτσα	100–400	12	160
Κέικ	100–400	40	120
Γαρίδες	100–400	20	180
Ξεπάγωμα	100–400	13	50

Σημείωση: Προσθέστε 3 λεπτά στο χρόνο προετοιμασίας όταν ξεκινάτε το μαγείρμα αν η αεροφριτέζα δεν έχει προθερμανθεί. Όταν και τα δύο καλάθια λειτουργούν ταυτόχρονα, παρακαλούμε παρατείνετε το χρόνο μαγειρέματος κατά 5 λεπτά.

Καθάρισμα

Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Το δοχείο και το αντικολλητικό δισκάκι. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη κουζίνας ή λειαντικά υλικά καθαρισμού για να τα καθαρίσετε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην αντικολλητική επίστρωση.

1 Αφαιρέστε το φως ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Σημείωση: Αφαιρέστε το δοχείο για να αφήσετε τη φριτέζα ζεστού αέρα να κρυώσει πιο γρήγορα.

2 Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.

3 Καθαρίστε το δοχείο και το δισκάκι με ζεστό νερό, λίγο υγρό πλύσης και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό απολίπανσης για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα βρωμιάς.

Συμβουλή: Εάν έχει κολλήσει βρωμιά στο δισκάκι ή στον πάτο του δοχείου, γεμίστε το δοχείο με ζεστό νερό με λίγο υγρό πλύσης. Βάλτε το δισκάκι στο δοχείο και αφήστε το δοχείο και το δισκάκι να μουλιάσουν για περίπου 10 λεπτά.

4 Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και μη λειαντικό σφουγγάρι.

5 Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο με μια βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων.

Αποθήκευση

1 Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.

2 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά.

Περιβάλλον

Μην πετάτε τη συσκευή μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα όταν εξαντληθεί, αλλά παραδώστε την σε επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση

Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η φριτέζα ζεστού αέρα δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη.	Τοποθετήστε το βύσμα ρεύματος σε γειωμένη πρίζα.
	Δεν έχετε ρυθμίσει το χρονόμετρο.	Ρυθμίστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη στον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Τα συστατικά που τηγανίζονται με τη φριτέζα αέρα δεν γίνονται.	Η ποσότητα των συστατικών στο δοχείο είναι πολύ μεγάλη.	Βάλτε μικρότερες παρτίδες συστατικών στο δοχείο. Οι μικρότερες παρτίδες τηγανίζονται πιο ομοιόμορφα.
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Ρυθμίστε το κλειδί θερμοκρασίας στην απαιτούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας (βλ. ενότητα «Ρυθμίσεις» στο κεφάλαιο «Χρήση της συσκευής»).
	Ο χρόνος προετοιμασίας είναι πολύ σύντομος.	Ρυθμίστε το χρονόμετρο στον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας (βλ. ενότητα «Ρυθμίσεις» στο κεφάλαιο «Χρήση της συσκευής»).

Τα συστατικά τηγανίζονται άνισα στη φριτέζα.	Ορισμένοι τύποι συστατικών πρέπει να ανακινούνται στα μισά του χρόνου προετοιμασίας.	Τα συστατικά που βρίσκονται το ένα πάνω ή πάνω στο άλλο (π.χ. πατάτες) πρέπει να ανακινούνται στα μισά του χρόνου προετοιμασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις» στο κεφάλαιο «Χρήση της συσκευής».
Τα τηγανητά σνακ δεν είναι τραγανά όταν βγαίνουν από τη φριτέζα.	Χρησιμοποιήσατε ένα είδος σνακ που προορίζονταν να παρασκευαστούν σε μια παραδοσιακή φριτέζα.	Χρησιμοποιήσατε σνακ φούρνου ή αλείψτε ελαφρά λίγο λάδι πάνω στα σνακ για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.
Δεν μπορώ να σύρω σωστά το δοχείο στη συσκευή.	Υπάρχουν πάρα πολλά συστατικά στο δοχείο.	Μην γεμίζετε το δοχείο πέρα από την ένδειξη MAX.
	Το δισκάκι δεν τοποθετείται σωστά στο δοχείο.	Σπρώξτε το δισκάκι προς τα κάτω στο δοχείο μέχρι να μην μπορεί να προχωρήσει περισσότερο.
Λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή.	Ετοιμάζετε λιπαρά συστατικά.	Όταν τηγανίζετε λιπαρά συστατικά στη φριτέζα, μια μεγάλη ποσότητα λαδιού θα διαρρεύσει στο δοχείο. Το λάδι παράγει λευκό καπνό και το δοχείο μπορεί να ζεσταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το τελικό αποτέλεσμα.
	Το δοχείο περιέχει ακόμα υπολείμματα λίπους από προηγούμενη χρήση.	Ο λευκός καπνός προκαλείται από το γράσο που θερμαίνεται στο δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε σωστά το δοχείο μετά από κάθε χρήση.
Οι φρέσκες πατάτες τηγανίζονται άνισα στη φριτέζα.	Δεν χρησιμοποιήσατε τον σωστό τύπο πατάτας.	Χρησιμοποιήστε φρέσκες πατάτες και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος.
	Δεν ξεπλύνετε σωστά τα μπαστούνια πατάτας πριν τα τηγανίσετε.	Ξεπλύνετε σωστά τα στικ πατάτας για να αφαιρέσετε το άμυλο από το εξωτερικό των ραβδίων.
Οι φρέσκες πατάτες δεν είναι τραγανές όταν βγαίνουν από τη φριτέζα.	Η τραγανότητα των τηγανητών πατατών εξαρτάται από την ποσότητα λαδιού και νερού στις πατάτες.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει σωστά τα στικ πατάτας πριν προσθέσετε το λάδι.
		Κόβουμε τα στικ πατάτας μικρότερα για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
		Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για πιο τραγανό αποτέλεσμα.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Η συσκευή παρέχεται από την εταιρεία:

Κυριάκος Γ. Ιωαννίδης Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Ν. Χατζηπέτρου 30, Αχαρνές 136 72 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 277 3733