




Οδηγίες Χρήσης Μπλέντερ HU-3015



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το καλά για περαιτέρω αναφορά.

Περιγραφή:

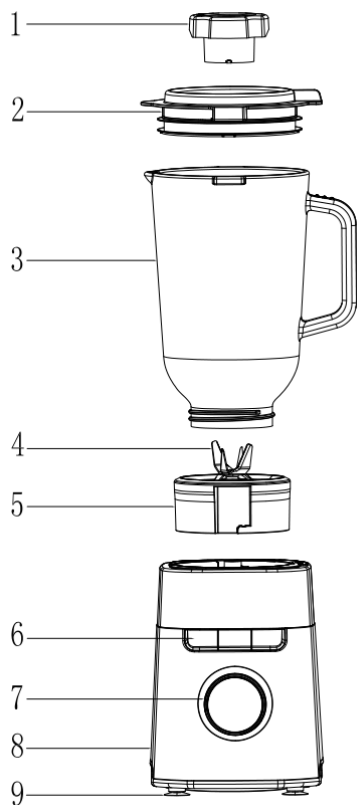

1. Δοσομετρητής	6. Κουμπιά Λειτουργιών
2. Καπάκι Κανάτας	7. Περιστροφικός Διακόπτης
3. 1.5L Γυάλινη Κανάτα	8. Σώμα Μπλέντερ
4. Λεπίδες	9. Λαστιχένια Ποδαράκια
5. Βάση Κανάτας	

Σημαντικές Προφυλάξεις



Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε πάντοτε τις βασικές διατάξεις ασφαλείας. Μεταξύ άλλων λαμβάνετε τις εξής προφυλάξεις:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες είναι ιδιαιτέρως κοφτερές και απαιτούν προσεκτικό χειρισμό εκ μέρους σας.

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
2. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην βάλετε το καλώδιο, τον ρευματολήπτη (φικ) ούτε το μίξερ σε νερό ή άλλο υγρό.
3. Απαιτείται επίβλεψη όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή παιδιά ή λειτουργεί σε χώρο όπου βρίσκονται παιδιά.
4. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυνατότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν λάβει οδηγίες χρήσεως από άτομο αρμόδιο για την ασφάλειά τους.
5. Βγάζετε το μπλέντερ από την πρίζα όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία, καθώς και πριν από τον καθαρισμό.
6. Μην θέσετε σε λειτουργία συσκευή που έχει φθαρμένο καλώδιο ή φικ, εμφάνισε δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε ζημιά.
7. Εάν γίνει χρήση εξαρτημάτων που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες.
8. Αποφύγετε την χρήση σε υπαίθριο χώρο.
9. Αποφύγετε τριβές του καλωδίου σε ακμές τραπεζιού ή πάγκου και την επαφή με καυτές επιφάνειες.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή δίπλα σε καυτές εστίες αερίου ή ηλεκτρικές εστίες ούτε σε θερμασμένο φούρνο.

11. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε ακατάλληλη ή εμπορική χρήση ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες: σε τέτοιες περιπτώσεις, η εγγύηση παύει να ισχύει.
12. Μην κάνετε χρήση του επεξεργαστή τροφίμων εάν σπάσει κάποιο εξάρτημα.
13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φινιρίσμα σε νερό ούτε σε άλλο υγρό.
14. Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει στερεωθεί καλά.
15. Ποτέ μην εισάγετε υλικά στο δοχείο με το χέρι ενόσω η συσκευή λειτουργεί. Χρησιμοποιείτε πάντοτε το εξάρτημα ώθησης τροφίμων.
16. Καθώς η λεπίδα και οι δίσκοι κοπής είναι κοφτεροί, χρειάζεται προσοχή στον χειρισμό τους και φύλαξη μακριά από παιδιά.
17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φινιρίσμα.
18. Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά, κατάλληλα για τη συσκευή σας.
19. Μην αφαιρέσετε ποτέ το καπάκι εάν δεν έχει σταματήσει εντελώς η λεπίδα.
20. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία μικρών ποσοτήτων. Μην υπερβαίνετε το όριο που αναγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσεως.
21. Μην αναμιγνύετε τρόφιμα ή ουσίες περιέχουσες γλυτένη.
22. Χρησιμοποιείτε το μπλέντερ μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση.
23. Για την ασφάλειά σας, η συσκευή λειτουργεί βάσει των προτύπων χρήσεως, των κανονισμών και των οδηγιών που αφορούν τη χαμηλή τάση, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, το περιβάλλον, κτλ.

Φυλάξτε τις Οδηγίες

Χρήση της συσκευής σας

Πριν την πρώτη χρήση, καθαρίστε τα διάφορα μέρη της συσκευής.

Σημειώσεις:

- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, η ενδεικτική λυχνία θα είναι αναμμένη.
- Ψηφιακή οθόνη: Η ψηφιακή οθόνη θα αναβοσβήνει όταν η κανάτα του μπλέντερ δεν είναι τοποθετημένη στη σωστή θέση. Όταν η κανάτα του μπλέντερ μπει στη σωστή θέση, η ψηφιακή οθόνη θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Όταν γυρίσετε το κουμπί στη θέση «ON», θα ηχήσει ο βομβητής, Όταν το κουμπί περιστραφεί στο ON, τα 3 κουμπιά μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά βούληση. Τρία κουμπιά λειτουργίας για την αναφορά σας:


* Παλμός * Σύνθλιψη πάγου * Smoothie

Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί λειτουργίας για το φαγητό σας, μπορείτε να αλλάξετε τα κουμπιά με βάση τις ανάγκες σας. Εκτός αυτού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί εκκίνησης για τον έλεγχο της ταχύτητας, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά λειτουργίας στο μεταξύ. Τρόπος λειτουργίας του κουμπιού: δεξιόστροφα 1-8 ταχύτητες.


Σημειώστε: Η μηχανή θα σταματήσει να λειτουργεί όταν αποσυνδέσετε ξαφνικά την παροχή ρεύματος. Όταν η τροφοδοσία ρεύματος συνδεθεί ξανά, το κουμπί περιστροφής πρέπει να ρυθμιστεί ξανά στο «OFF» και να επαναφέρετε τις ταχύτητες ή τις λειτουργίες, το μηχάνημα μπορεί να επανεκκινήθει ξανά.

Κόψιμο και Ανάμιξη με το Κουμπί Ταχυτήτων


- Βάλτε τα συστατικά και καλύψτε την γυάλινη κανάτα (Εικ. 1), έπειτα βάλτε την στην βάση (Εικ. 2), και γυρίστε δεξιόστροφα (Εικ. 3). Σηκώστε την γυάλινη κανάτα για να δείτε εάν η κανάτα έχει κλειδώσει επάνω στην βάση.
- Συνδέστε την συσκευή στην πρίζα και γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη για να διαλέξετε την ταχύτητα που επιθυμείτε.
- Στο τέλος την λειτουργίας σας, περιστρέψτε τον διακόπτη στην θέση OFF, βγάλτε την συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι η λεπίδες να σταματήσουν εντελώς.
- Αφαιρέστε την γυάλινη κανάτα και βγάλτε το καπάκι, τότε μπορείτε να ρίξετε τα συστατικά.

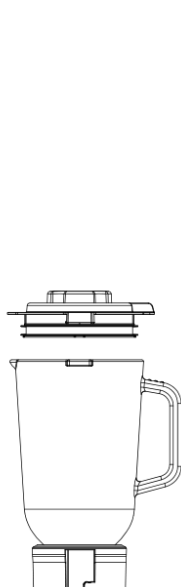

(Εικ. 1)

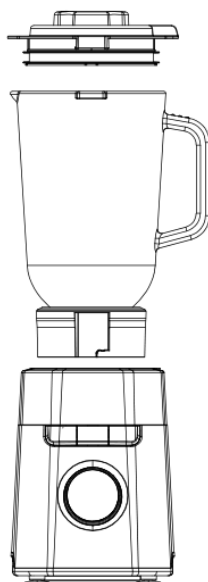

(Εικ. 2)

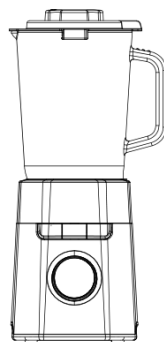

(Εικ. 3)

Βρεφική Τροφή

Μίξη ή άλεση μαγειρεμένου φαγητού:

- Κόψτε το φαγητό σε μικρά κομματάκια, προσθέστε ζωμό (κρέατος ή λαχανικών) και αναμίξτε τα συστατικά με παλμούς (pulses), γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη μέχρι να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Φρούτα

- Κόψτε τα φρούτα σε μικρά κομματάκια, προσθέστε γάλα, νερό ή χυμό και αναμίξτε τα συστατικά με παλμούς (pulses), γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη μέχρι να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό συνεχούς χρήσης. Εάν ο χρόνος φτάσει το 1 λεπτό, αφήστε το μηχάνημα να ξεκουραστεί για 1 λεπτό πριν από τη χρήση. Για την καλύτερη προστασία της διάρκειας ζωής του μηχανήματος συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για περισσότερες από 6 συνεχόμενες φορές. Αφήστε το μηχάνημα να ξεκουραστεί και να κρυώσει για 45 λεπτά μετά από 6 φορές συνεχούς χρήσης. Αν αυτό δεν τηρηθεί, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα!



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε το μηχάνημα να λειτουργεί με την κανάτα άδεια. Όταν το χρησιμοποιείτε, πρέπει το υγρό να καλύπτει τις λεπίδες.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΥΤΑ. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΝΑ ΚΡΥΩΣΟΥΝ ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από το φαγητό ή το σερβίρισμα φαγητού που ετοιμάστηκε στο μπλέντερ, ελέγχετε πάντοτε εάν πέτυχε επαρκώς η μίξη των υλικών ή όχι.

ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ:

Για καλύτερα αποτελέσματα, η ποσότητα των υλικών πρέπει να καλύπτει πλήρως τις λεπίδες όταν τεμαχίζετε στερεά τροφή.

Μετά την λειτουργία του Μπλέντερ

1. Αφαιρέστε την συσκευή από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε το καπάκι (μαζί με τον δοσομετρητή) από την κανάτα.
3. Αφαιρέστε την κανάτα (μαζί με τις λεπίδες) από το σώμα της συσκευής.
4. Αφαιρέστε τις λεπίδες από την βάση της κανάτας.

Σημείωση: Πάντα να καθαρίζετε τα αποσπώμενα μέρη αμέσως μετά κάθε χρήσης.

Σημείωση: Συνιστάται να κόβετε το κρέας ή άλλα τρόφιμα σε μικρότερα κομμάτια πριν τα βάλετε στο βάζο. Μην λειτουργείτε με μεγάλες ποσότητες τροφίμων ταυτόχρονα.

Καθαρισμός

Πάντα να καθαρίζετε τα αποσπώμενα μέρη αμέσως μετά κάθε χρήσης.

Σημείωση: Όταν καθαρίζετε την συσκευή, αποφύγετε να πιάσετε τις κοφτερές λεπίδες!

1. Αφαιρέστε την συσκευή από την πρίζα.
2. Αποσυναρμολογήστε όλα τα αφαιρούμενα μέρη πριν από τον καθαρισμό.
3. Καθαρίστε όλα τα αφαιρούμενα μέρη σε χλιαρό νερό με υγρό πλύσης πιάτων.
4. Χρησιμοποιήστε στεγνό πανί για να καθαρίσετε το κύριο σώμα. Μην το τοποθετείτε ποτέ σε νερό ή κάτω από άλλα υγρά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220V-240V; 50Hz-60Hz

Ισχύς: 1800W

Για περισσότερες πληροφορίες

Κυριάκος Γ. Ιωαννίδης Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Ν. Χατζηπέτρου 30, Αχαρνές, 13672

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2773733

Email: info@human.com.gr

Συνιστώμενη χρήση διαγραμμάτων (κουμπιά λειτουργίας)			
Κουμπί λειτουργίας	Χρήση / συστατικά	Μέγιστη συνιστώμενη δοσολογία	Χρόνος προγράμματος
Smoothie	Κρύα ποτά/κοκτέιλ	1.2 λίτρα	1min55s
	Κρεμώδη ή γαλακτώδη ροφήματα	1.2 λίτρα	
	Smoothie Πρώτα τοποθετήστε φρέσκα φρούτα και υγρά συστατικά (συμπεριλαμβανομένου γιαουρτιού, γάλακτος και χυμό). Στη συνέχεια, προσθέστε πάγο ή κατεψυγμένα τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων φρούτων, του πάγου ή του παγωτού)	1 λίτρο	
Θραύση πάγου (Ice crushing)	Χρησιμοποιήστε τη θέση παλμού (P). Η αλλαγή της ταχύτητας κατά την επεξεργασία είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. χρησιμοποιήστε κατεψυγμένο χυμό για να φτιάξετε smoothie .	200 γραμμάρια	1min
Παλμός (Pulse)	Ξεπλύνετε το βάζο πριν από τον καθαρισμό. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται να καθαρίσετε και να στεγνώσετε καλά το βάζο πριν από την επανασυναρμολόγηση.	500ml νερό	Χειροκίνητη λειτουργία