



Οδηγίες Χρήσης
18” Ορθοστάτης Ανεμιστήρας Με Τηλεχειριστήριο
Μοντέλο: FS-45R




Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν συναρμολογήσετε και χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Μέγεθος	Τάση (V)	Συχνότητα (Hz)	Ισχύς (W)	Ροή Αέρα (m ³ /min)	Θόρυβος (dB)	Χρονοδιακόπτης (ώρες)
FS-45R	18"	220- 240	50	90	53	62	7.5

2. Διάγραμμα Εξαρτημάτων

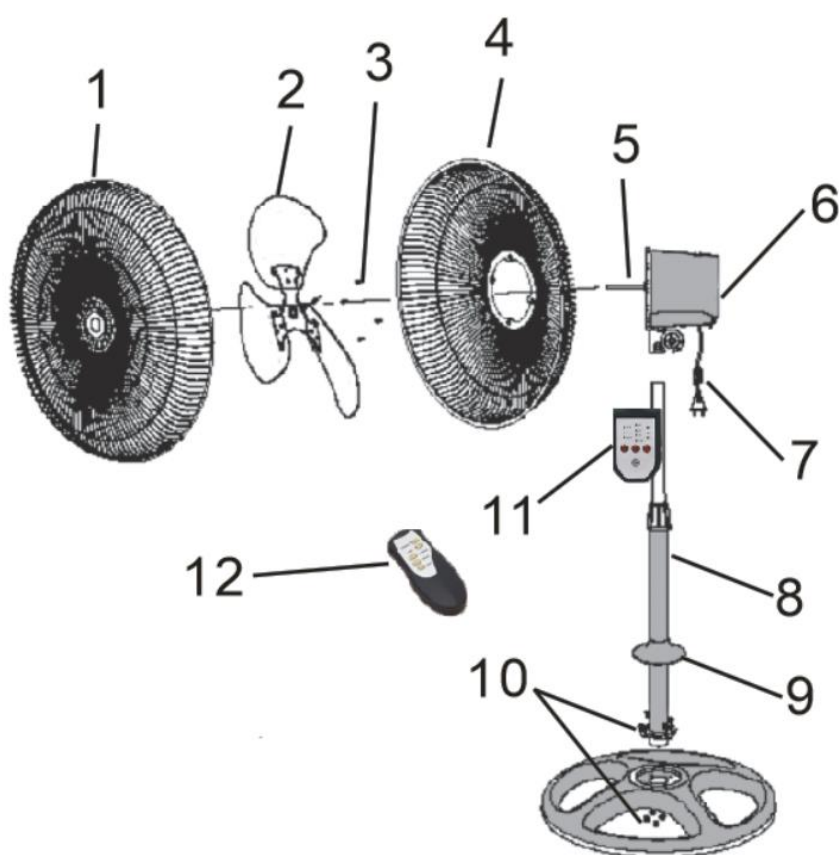

1	Μπροστινό πλέγμα	7	Καλώδιο ρεύματος
2	Φτερωτή	8	Σωλήνας
3	Βίδες για πίσω πλέγμα	9	Κάλυμμα βάσης
4	Πίσω πλέγμα	10	Βίδες και παξιμάδια στερέωσης ανεμιστήρα στη βάση
5	Άξονας μοτέρ	11	Πίνακας ρυθμίσεων
6	Μοτέρ	12	Τηλεχειριστήριο

3. Οδηγίες Συναρμολόγησης

- 1) Τοποθετήστε τον σωλήνα με της 4 βίδες και παξιμάδια (10) στην βάση.
- 2) Τοποθετήστε το μοτέρ στο σωλήνα.
- 3) Σφίξτε την πίσω γρίλια (4) με 4 βίδες (3) στο μοτέρ.
- 4) Σφίξτε τη φτερωτή του ανεμιστήρα (2) πάνω στον άξονα του μοτέρ.
- 5) Τοποθετήστε το μπροστινό πλέγμα.

4. Οδηγίες Λειτουργίας



- 1) Λειτουργία περιστροφής: Πατήστε το κουμπί “SWING” στο τηλεχειριστήριο.
- 2) Επιλογή ταχύτητας: Πατήστε το κουμπί “SPEED/ON” στον πίνακα ρυθμίσεων ή το κουμπί “SPEED/ON”, “OFF” στο τηλεχειριστήριο για επιλογή ταχύτητας (High-Med-Low-Off).
- 3) Ρύθμιση χρονοδιακόπτη: Πατήστε το κουμπί “TIMER” στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για επιλογή από(0.5-1-2-4h) μέχρι 7 ώρες.
- 4) Προγράμματα λειτουργίας: Πατήστε το κουμπί “MODE” στο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να επιλέξετε από τα 3 προγράμματα λειτουργίας (NORMAL, NATURE, SLEEP), όταν επιλεχτεί κάποιο πρόγραμμα λειτουργίας ή αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει στο πίνακα ρυθμίσεων.

5. Οδηγίες Καθαρισμού Και Συντήρηση

Για τον ασφαλή καθαρισμό του έλικα του ανεμιστήρα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- 1) Πριν καθαρίσετε τον ανεμιστήρα πάντα βγάλτε τον από την πρίζα και περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του.
- 2) Μην αφήνετε να μπαίνει νερό μες στο μοτέρ του ανεμιστήρα.
- 3) Πάντα χρησιμοποιείτε ένα ελαφρό βρεγμένο μαλακό πανί.
- 4) Μην χρησιμοποιείτε να παρακάτω υλικά σαν καθαριστικά: βενζίνη, διαλυτικά βαφής, βενζόλιο
- 5) Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η συσκευή είναι ελαττωματική, μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς και ηλεκτρικού σοκ.

6. Καθαρισμός Ανεμιστήρα

Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε ένα ελαφρό βρεγμένο μαλακό πανί. Μην αφαιρέσετε την φτερωτή από τον άξονα του μοτέρ. Προσέξτε να μην βρέξετε το μοτέρ ή κάποιο άλλο ηλεκτρικό εξάρτημα του ανεμιστήρα.

7. Αποθήκευση Ανεμιστήρα

Όταν στο τέλος της σεζόν θελήσετε να αποθηκεύσετε τον ανεμιστήρα είναι σημαντικό να τον βάλετε σε κάποιο μέρος το οποίο είναι ξηρό και προστατεύετε από την σκόνη. Συνιστάτε ο ανεμιστήρας να φυλάγεται στην συσκευασία την οποία παρέχουμε εμείς με την αγορά του ανεμιστήρα.

	Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
	Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον, ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, και να ανακυκλωθεί υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής, ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

Κυριάκος Γ. Ιωαννίδης Κ ΣΙΑ ΟΕ

Ν. Χατζηπέτρου 30, Αχαρνές Αττικής, 13672, Αθήνα, Ελλάδα

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 210 2773 733, Email: info@human.com.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας human.com.gr