



**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 ΙΝΤΣΩΝ ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ.: RD-40AC AC220-240V 50Hz 55W**



ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο Χρήσης και Φροντίδας, ακόμα κι αν νιώθετε εξοικειωμένοι με τα προϊόντα, και βρείτε ένα μέρος για να το κρατήσετε πρόχειρο για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η προσοχή σας εφιστάται ιδιαίτερα στις ενότητες που αφορούν τα **ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει να τηρούνται πάντα οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων ή ιδιοκτησίας:


- Λειτουργείτε πάντα το προϊόν από πηγή ισχύος της ίδιας τάσης, συχνότητας και ονομαστικής τιμής όπως υποδεικνύεται στην πινακίδα αναγνώρισης του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα με οποιαδήποτε συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεάς κατάστασης (dimmer) για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τον ανεμιστήρα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Μην λειτουργείτε το προϊόν εάν πέσει, υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει σημάδια δυσλειτουργίας.
- Μην λειτουργείτε το προϊόν με κατεστραμμένο φισ ή καλώδιο.
- Επιστρέψτε ολόκληρο το προϊόν στο σημείο αγοράς για έλεγχο, επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση.
- Εάν δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή κέντρο σέρβις για εξέταση και επισκευή, ποτέ μην προσπαθήσετε να το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας.
- Μην βυθίζετε ή εκθέτετε το προϊόν ή το εύκαμπτο καλώδιο σε βροχή, υγρασία ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άμεση γειτνίαση με νερό, όπως μανιέρες, νιπτήρες, πισίνες κ.λπ. όπου υπάρχει πιθανότητα βύθισης ή πιτσιλισματος.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τη μονάδα όπου θα μπορούσε να υποβληθεί σε:
 - Πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα.
 - Άμεσο ηλιακό φως.
 - Μηχανικούς κραδασμούς ή σοκ.
 - Υπερβολική σκόνη.
 - Έλλειψη εξαερισμού, όπως σε ντουλάπι ή βιβλιοθήκη.
 - Ανώμαλη επιφάνεια.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την πρίζα όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, πριν τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων και πριν τον καθαρισμό.
- Συναρμολογήστε πλήρως τον ανεμιστήρα πριν τον ενεργοποιήσετε. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.
- Μην εισάγετε μέρη του σώματος (π.χ. δάχτυλα) ή αντικείμενα μέσα από το πλέγμα όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί.
- Μην καλύπτετε το πλέγμα και μην λειτουργείτε κοντά σε κουρτίνες, κ.λπ. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για κανονική οικιακή χρήση.
- Αποσυνδέετε πάντα τον ανεμιστήρα όταν τον μετακινείτε από τη μια θέση στην άλλη.
- Η χρήση εξαρτημάτων ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον διανομέα του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για άτομα ή ιδιοκτησία ή τραυματισμούς.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε σταθερή επιφάνεια κατά τη λειτουργία για να αποφύγετε την ανατροπή. Μην βυθίζετε σε νερό.

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Μπροστινό Πλέγμα
2. Κάλυμμα Φτερωτής
3. Φτερωτή Ανεμιστήρα
4. Πλαστικό Παξιμάδι Στερέωσης
5. Πίσω Πλέγμα
6. Άξονας Μοτέρ
7. Πίνακας Ελέγχου
8. Περίβλημα Μοτέρ
9. Βίδα Λαιμού
10. Κουτί Διακοπών
11. Βίδα Ρύθμισης
12. Εσωτερικός Σωλήνας
13. Κολάρο Ρύθμισης Ύψους
14. Εξωτερικός Σωλήνας
15. Στρογγυλή Βάση

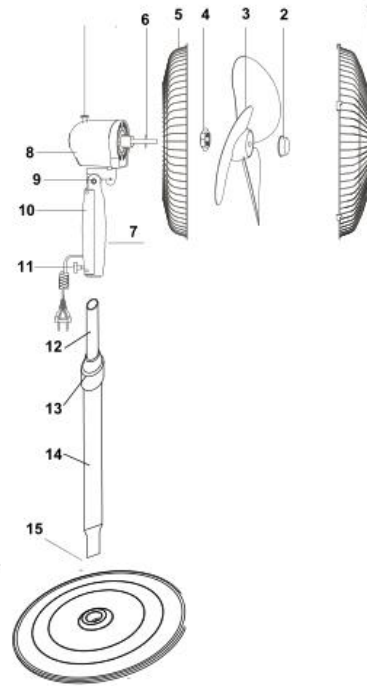

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

1. Χαλαρώστε τη βίδα από το κάτω μέρος του εξωτερικού σωλήνα (14).
2. Τοποθετήστε τον εσωτερικό σωλήνα (12) με το στήριγμα σωλήνα στο κάλυμμα της βάσης (15) και στερεώστε με τη βίδα.
3. Προσαρτήστε το μοτέρ με το τμήμα διακοπών πάνω στον εσωτερικό σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι το τμήμα διακοπών έχει εισαχθεί πλήρως στον εσωτερικό σωλήνα και ασφαλίστε με την παρεχόμενη βίδα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

1. Ξεβιδώστε το πλαστικό παξιμάδι στερέωσης από το μπροστινό μέρος του περιβλήματος του μοτέρ περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
2. Τοποθετήστε το πίσω πλέγμα πάνω στο μπροστινό μέρος του περιβλήματος του μοτέρ με τη λαβή προς τα πάνω, διασφαλίζοντας ότι οι πείροι τοποθέτησης στο περίβλημα του μοτέρ έχουν εμπλακεί σωστά στις οπές του πίσω πλέγματος.
3. Σφίξτε το Παξιμάδι Στερέωσης Πίσω Πλέγματος δεξιόστροφα. ΜΗΝ ΤΟ ΣΦΙΞΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ.
4. Σπρώξτε τη φτερωτή του ανεμιστήρα πάνω στον άξονα του μοτέρ, ευθυγραμμίζοντας την εγκοπή στο πίσω μέρος της φτερωτής με τον πείρο κίνησης που περνά μέσα από τον άξονα του μοτέρ.

5. Σφίξτε το κάλυμμα της φτερωτής περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα. Τοποθετήστε το μπροστινό πλέγμα απέναντι από το πίσω πλέγμα έτσι ώστε οι οπές στα στεφάνια που δέχονται το μικρό παξιμάδι και τη βίδα να είναι ευθυγραμμισμένες.
6. Εισάγετε τη βίδα μέσα από τις οπές και βιδώστε το παξιμάδι. Μην σφίξτε πλήρως σε αυτό το στάδιο.
7. Σπρώξτε τα κλιπ συγκράτησης του πλέγματος στη θέση τους διασφαλίζοντας ότι έχουν εμπλακεί σωστά στο στεφάνι του πλέγματος.
8. Σφίξτε πλήρως το μικρό παξιμάδι και τη βίδα που περνά μέσα από το στεφάνι του πλέγματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πίνακας Ελέγχου

A. Ένδειξη λειτουργίας (Power)

B. Ένδειξη περιστροφής (Swing)

C. Ενδείξεις ταχύτητας (υψηλή-μεσαία-χαμηλή)


D. Κουμπί Απενεργοποίησης (OFF)

E. Κουμπί Χρονοδιακόπτη (TIMER)

F. Κουμπί Ενεργοποίησης/Ταχύτητας (ON/SPEED)

G. Κουμπί Περιστροφής (SWING)

H. Ενδείξεις χρόνου 0.5-1-2-4 ώρες

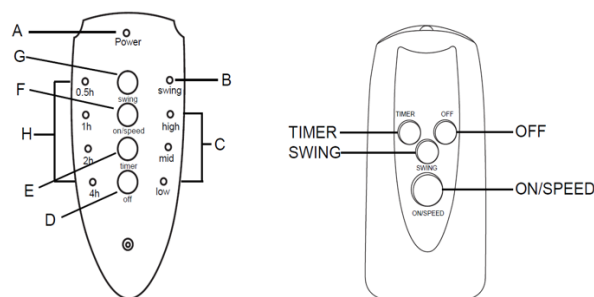

1. Συνδέστε τη συσκευή σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα τοίχου. Η ένδειξη λειτουργίας (A) ανάβει.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ON/SPEED (F) στον πίνακα ελέγχου. Ο ανεμιστήρας αρχίζει να φυσάει σε χαμηλή ταχύτητα. Η ένδειξη χαμηλής ταχύτητας (C) ανάβει.
3. Για να αλλάξετε ταχύτητα, πατήστε το κουμπί (F) αρκετές φορές. Η ταχύτητα θα αλλάζει με κάθε πάτημα του κουμπιού. Η αντίστοιχη ένδειξη (C) θα ανάψει.
4. Για περιστροφή (ταλάντωση), πατήστε το κουμπί SWING (G). Η ένδειξη περιστροφής (B) ανάβει και ο ανεμιστήρας αρχίζει να περιστρέφεται. Για να σταματήσετε την περιστροφή, πατήστε το κουμπί (G) άλλη μια φορά.
5. Ο ανεμιστήρας σας διαθέτει λειτουργία χρονοδιακόπτη. Αφού έχετε ενεργοποιήσει τη μονάδα, πατήστε το κουμπί TIMER (E) και ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει για όσο χρόνο επιλέξετε: Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη αρκετές φορές και η ρύθμιση θα αλλάζει με κάθε πάτημα. Οι αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες (H) ανάβουν. Όταν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται αυτόματα.
 - ο Ο ανεμιστήρας μπορεί να ρυθμίσει τη λειτουργία χρονοδιακόπτη από 0,5 έως 7,5 ώρες, όπως καθορίζεται από το άθροισμα των Ενδείξεων Χρόνου που είναι αναμμένες.

6. Η ροή του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί γέροντας ολόκληρη τη μονάδα του μοτέρ προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Χαλαρώστε τη βίδα του λαιμού (9) και ρυθμίστε το μοτέρ μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή κάθετη γωνία. Σφίξτε ξανά τη βίδα.
7. Για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, πατήστε το κουμπί OFF (D).
8. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
9. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή κατεύθυνση. Μην αναμιγνύετε τύπους μπαταριών. Κατά την αντικατάσταση, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο μπαταρίες αλλάζονται ταυτόχρονα. Απαιτούνται 2 μπαταρίες μεγέθους AAA.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος πριν τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό.
- Διατηρείτε τους αεραγωγούς στο πίσω μέρος του κυρίως σώματος απαλλαγμένους από σκόνη ή χνούδια, χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να τα αφαιρέσετε όταν είναι απαραίτητο.
- Μην βάζετε αιχμηρά αντικείμενα σε οποιοδήποτε άνοιγμα για να αφαιρέσετε χνούδια.
- Τα εξαρτήματα του ανεμιστήρα πρέπει να καθαρίζονται χρησιμοποιώντας ήπιο σαπούνι και ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι.
- Μην αφήνετε νερό ή άλλο υγρό να εισέλθει στο περίβλημα του μοτέρ. Αφαιρέστε σχολαστικά το στρώμα σαπουνιού με καθαρό νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, χημικά καθαριστικά ή διαλύτες καθώς μπορεί να καταστρέψουν το φινίρισμα της επιφάνειας των εξαρτημάτων του ανεμιστήρα.

Η συσκευή παρέχεται από την εταιρεία: Κυριάκος Γ. Ιωαννίδης Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Ν. Χατζηπέτρου 30, Αχαρνές 136 77 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 277 3733

Email επικοινωνίας: info@human.com.gr