
Οδηγίες Χρήσης
Ραβδομπλέντερ HU-3017

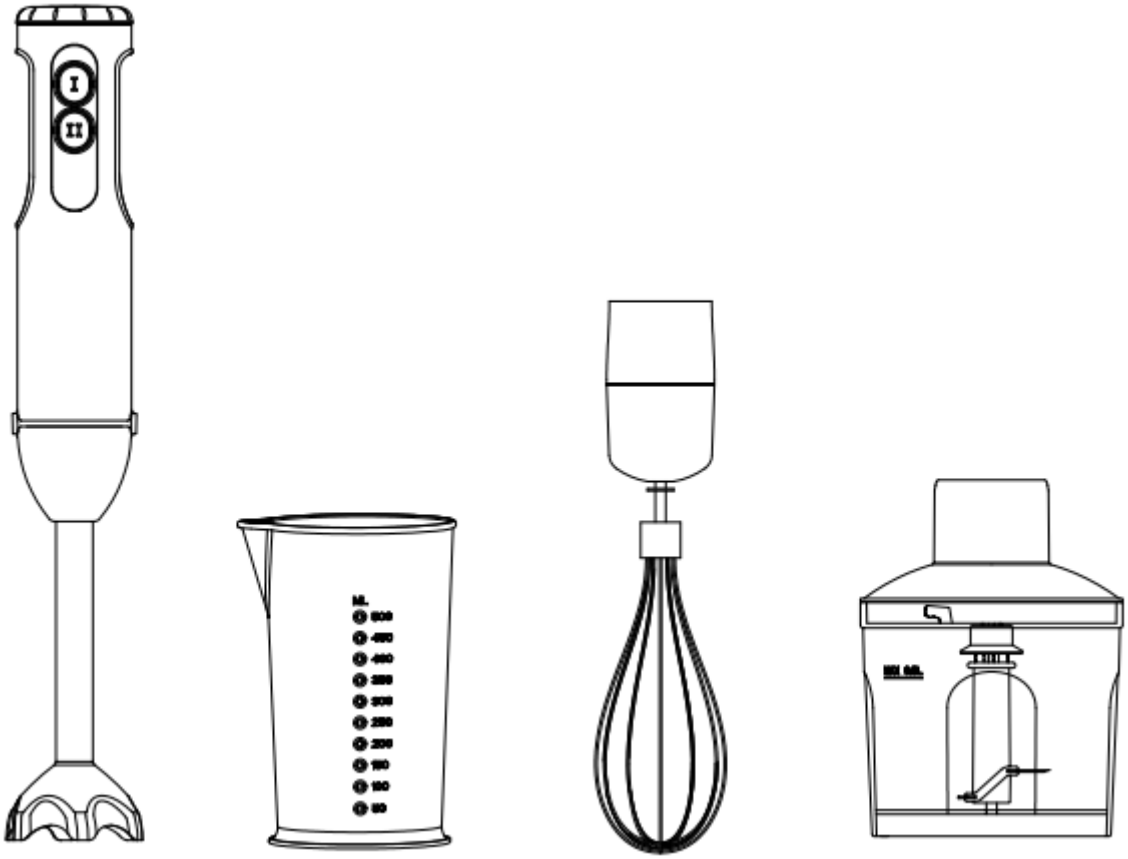

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Περιγραφή

A. Άνω κάλυμμα

B. Κουμπί εκκίνησης (Χαμηλή ταχύτητα)

C. Κουμπί εκκίνησης (Υψηλή ταχύτητα)

D. Κυρίως σώμα (Μοτέρ)


E. Ανοξείδωτη ράβδος ανάμειξης (Stick blender)

H. Δοχείο ανάμειξης (Μεζούρα)


F. Προσαρμογέας (Αντάπτορας)

G. Αυγοδάρτης (Σύρμα)


I. Μπολ κοπής (Chopper) με μία λεπίδα

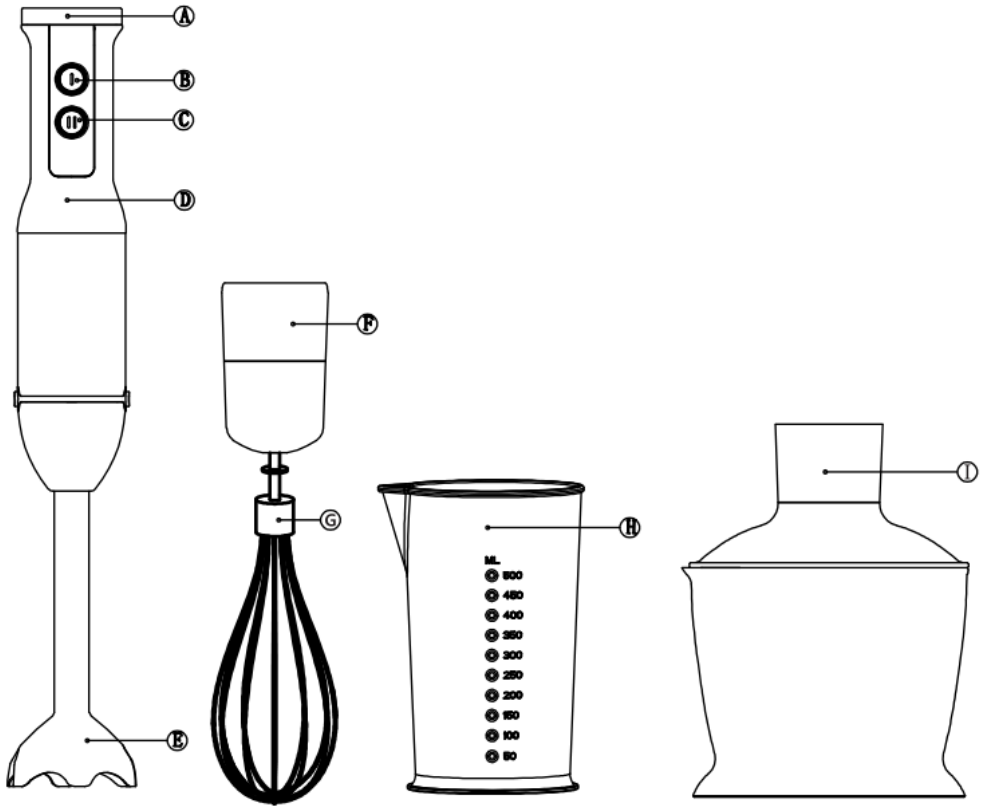


Εικ.

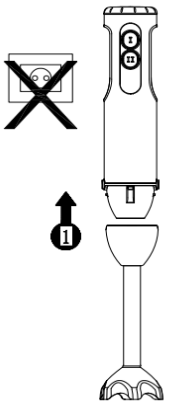

Εικ.1




Εικ. 1Β

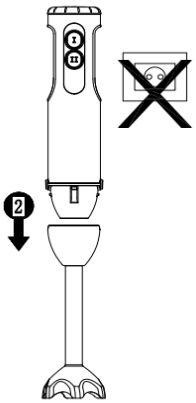


Εικ.


Εικ. 2

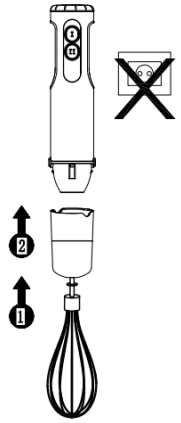

Εικ.




Εικ.

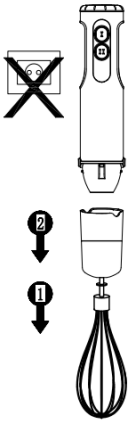


Εικ.


Εικ




Εικ.




Εικ.

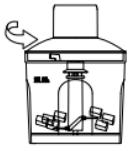


Εικ.

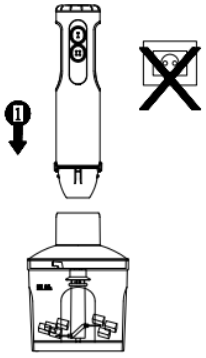

Εικ.



Εικ.

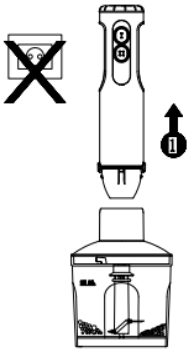

Εικ.

Συμβουλές ασφαλείας και προειδοποιήσεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.

- Καθαρίστε όλα τα μέρη του προϊόντος που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, όπως υποδεικνύεται στην ενότητα καθαρισμού, πριν από τη χρήση.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών ταιριάζει με την τάση του δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή.

- Το φις της συσκευής πρέπει να εφαρμόζει σωστά στην πρίζα. Μην τροποποιείτε το φις. Μην χρησιμοποιείτε μετατροπείς πρίζας (αντάπτορες).

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα εξαρτήματά της δεν είναι σωστά τοποθετημένα ή εάν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά.

- Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου σύνδεσης. Τα φθαρμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Εάν σπάσει κάποιο από τα περιβλήματα της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν υπάρχει διαρροή.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια, ή όταν είστε ξυπόλυτοι.

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να σηκώσετε, να μεταφέρετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος ανθρώπου ή ζώου.

- Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση της συσκευής.

- Μην αγγίζετε κανένα από τα κινούμενα μέρη της συσκευής ενώ λειτουργεί.

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τον χειρισμό της ή από άτομα με αναπηρία, εφόσον επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή, να είστε προσεκτικοί και αποφύγετε την άμεση επαφή με τις άκρες κοπής των λεπίδων.

- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό των λεπίδων, κατά τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό και άδειασμα του δοχείου.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν από τον καθαρισμό, πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση ή αλλαγή εξαρτήματος.

- Εάν η σύνδεση έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί. Πηγαίνετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο Σέρβις Τεχνικής Υποστήριξης. Μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε ή να την επισκευάσετε χωρίς βοήθεια, καθώς αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη λειτουργία 1 (Εικ. 1B - Ραβδομπλέντερ) για περισσότερο από **30 δευτερόλεπτα** τη φορά και εξασφαλίζετε πάντα περιόδους ανάπαυσης τουλάχιστον **1 λεπτού** μεταξύ των κύκλων.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη λειτουργία 2 (Εικ. 3E - Κοπτήριο) για περισσότερο από **1 λεπτό** τη φορά και εξασφαλίζετε πάντα περιόδους ανάπαυσης τουλάχιστον **3 λεπτών** μεταξύ των κύκλων.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη λειτουργία 3 (Εικ. 2B - Αυγοδάρτης) για περισσότερο από **3 λεπτά** τη φορά και εξασφαλίζετε πάντα περιόδους ανάπαυσης τουλάχιστον **3 λεπτών** μεταξύ των κύκλων.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τρόφιμα που περιέχουν κόκαλα.

Πριν από τη χρήση:

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος.

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, καθαρίστε τα μέρη που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα όπως περιγράφεται στην ενότητα καθαρισμού.

- Προετοιμάστε τη συσκευή ανάλογα με τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Χρήση:

- Ξετυλίξτε το καλώδιο τελείως πριν το βάλετε στην πρίζα.

- Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα που χρειάζεστε σύμφωνα με τις οδηγίες.

- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί εκκίνησης με την επιθυμητή ταχύτητα.

- Επεξεργαστείτε τα τρόφιμα που θέλετε.

Μόλις τελειώσετε τη χρήση της συσκευής:

- Σταματήστε τη συσκευή αφήνοντας το κουμπί.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

- Αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήσατε σύμφωνα με τις οδηγίες.

- Καθαρίστε τη συσκευή.

Εξαρτήματα:

Εξάρτημα Ραβδομπλέντερ (Εικ. 1):

- Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται για να φτιάξετε σάλτσες, σούπες, μαγιονέζα, μιλκ-σέικ, βρεφικές τροφές...

- Συνδέστε τη ράβδο στο σώμα του μοτέρ πιέζοντάς την προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος (Εικ. 1 Α).

- Ρίξτε τα τρόφιμα στο δοχείο ανάμειξης και λειτουργήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί εκκίνησης (Εικ. 1 Β).

- Αποσυνδέστε τη ράβδο ξεμοντάροντάς την προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος και αφαιρέστε την για να την καθαρίσετε (Εικ. 1 Γ).

Εξάρτημα Αυγοδάρτη (Εικ. 2):

- Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται για σαντιγί, χτύπημα ασπραδιών αυγών...

- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα (Εικ. 2 Α) στη μονάδα του μοτέρ πιέζοντάς τον προς την κατεύθυνση του βέλους (Εικ. 2 Β).

- Βάλτε τα τρόφιμα σε ένα δοχείο και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- Αφαιρέστε το εξάρτημα του αυγοδάρτη και απελευθερώστε τον προσαρμογέα (Εικ. 2 Γ).

- **Σημείωση 1:** Μην χρησιμοποιείτε σε υψηλή ταχύτητα με αυτό το εξάρτημα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον αυγοδάρτη (στράβωμα των συρμάτων).

- **Σημείωση 2:** Για να απελευθερώσετε τον αυγοδάρτη από τον προσαρμογέα, τραβήξτε τον δακτύλιο του αυγοδάρτη.

Εξάρτημα Κοπής (Chopper) με μία λεπίδα (Εικ. 3):

- Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται για τον τεμαχισμό λαχανικών ή κρέατος...

- Τοποθετήστε τα τρόφιμα προς επεξεργασία στο δοχείο κοπής με τις λεπίδες μέσα και ασφαλίστε το καπάκι καλά (Εικ. 3 Α, Β, Γ).

- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη μονάδα του μοτέρ στρέφοντάς τον προς την κατεύθυνση του βέλους (Εικ. 3 Δ).

- Συνδέστε τη μονάδα στο καπάκι και ενεργοποιήστε τη συσκευή (προσοχή: μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν ολόκληρη η μονάδα δεν έχει τοποθετηθεί και συνδεθεί σωστά) (Εικ. 3 Ε).

- Σταματήστε τη συσκευή όταν τα τρόφιμα αποκτήσουν την επιθυμητή υφή.

- Αποσυνδέστε τη μονάδα από το καπάκι και απελευθερώστε τον προσαρμογέα (Εικ. 3 Ζ).

Καθαρισμός

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν αναλάβετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.

• Καθαρίστε τον εξοπλισμό με ένα υγρό πανί με λίγες σταγόνες υγρού πιάτων και μετά στεγνώστε.

• Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προϊόντα με όξινο ή βασικό pH, όπως χλωρίνη, ή λειαντικά προϊόντα για τον καθαρισμό της συσκευής.

• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενη βρύση.

• Κατά τη διαδικασία καθαρισμού, προσέξτε ιδιαίτερα τις λεπίδες, καθώς είναι πολύ κοφτερές.

• Συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά και να αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα τροφών.

• Εάν η συσκευή δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση καθαριότητας, η επιφάνειά της μπορεί να υποβαθμιστεί και να επηρεάσει αναπόφευκτα τη διάρκεια ζωής της συσκευής και θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνη για χρήση.

• Τα παρακάτω μέρη είναι κατάλληλα για καθαρισμό σε ζεστό σαπουνόνερο ή σε πλυντήριο πιάτων (χρησιμοποιώντας πρόγραμμα ήπιου καθαρισμού):

- Δοχείο ανάμειξης (Beaker)
- Μπολ κοπής **χωρίς** το καπάκι
- Λεπίδες του μπολ κοπής
- Αυγοδάρτης

• Η θέση στράγγισης/στεγνώματος για τα πλενόμενα μέρη στο πλυντήριο πιάτων ή μετά το πλύσιμο στο χέρι πρέπει να επιτρέπει την εύκολη αποστράγγιση του νερού.

• Μετά το πλύσιμο, στεγνώστε όλα τα μέρη πριν τα συναρμολογήσετε και τα αποθηκεύσετε.

Ανωμαλίες και επισκευή

• Πηγαίνετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο σέρβις τεχνικής υποστήριξης εάν προκύψουν προβλήματα.

• Μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε ή να την επισκευάσετε χωρίς βοήθεια, καθώς αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Οικολογία και ανακυκλωσιμότητα του προϊόντος

- Τα υλικά από τα οποία αποτελείται η συσκευασία αυτής της συσκευής περιλαμβάνονται σε σύστημα συλλογής, ταξινόμησης και ανακύκλωσης.
- Εάν επιθυμείτε να τα απορρίψετε, χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους δημόσιους κάδους ανακύκλωσης για κάθε τύπο υλικού.
- Το προϊόν δεν περιέχει συγκεντρώσεις ουσιών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιβλαβείς για το περιβάλλον.

- Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να απορρίψετε το προϊόν μετά το τέλος της ζωής του, πρέπει να το παραδώσετε σε εξουσιοδοτημένο φορέα για την επιλεκτική συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2006/95/ΕΚ για τη Χαμηλή Τάση και την Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

	Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
	Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον,ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, και να ανακυκλωθεί υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής.ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

Κυριάκος Γ. Ιωαννίδης Κ ΣΙΑ ΟΕ

Ν. Χατζηπέτρου 30, Αχαρνές Αττικής, 13672, Αθήνα, Ελλάδα

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 210 2773 733, Email: info@human.com.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας human.com.gr